

software o de proveedor de servicio.

Alguna de los contenidos de este manual puede tener variaciones con el telefono dependiendo del

Guía del usuario




MMBB0197501 (1.0)



CU500 User Guide

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



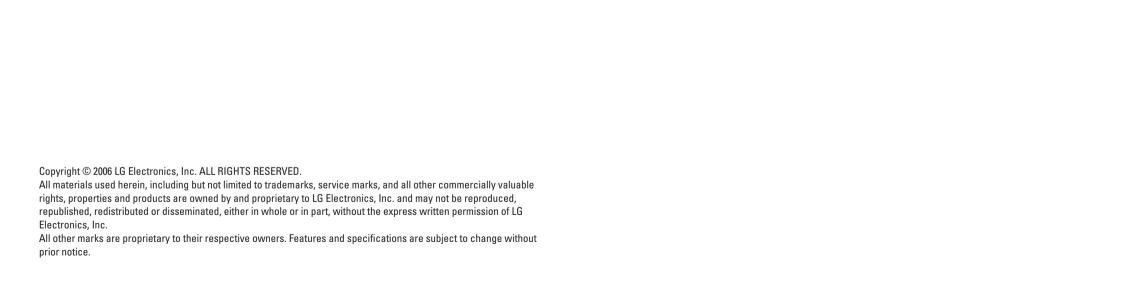



CU500

User Guide

Table of Contents

For Your Safety	7
Your Phone	12
Phone Components	12
Your Phone's Features	13
Task menu key	14
Display Information	15
Getting Started	17
Installing the SmartChip	17
Charging the Battery	
Memory card slot	19
Inserting the memory card	19
Removing the memory card	19
Turning Your Phone On and Off	20
Access Codes	20
Barring Password	20
General Functions	
Making a Call	21
Making a Call by Send Key	21

Making International Calls	2
Ending a Call	2
Making a Call From the Contacts	2
Adjusting the Volume	2
Answering a Call	2
Vibrate Mode (Quick)	2
Signal Strength	2
Entering Text	2
Selection Functions and Ontions	2
Selecting Functions and Options	
In-Call Menu	2
In-Call Menu During a Call	2 2
In-Call Menu During a Call Making a Second Call	
In-Call Menu During a Call	
In-Call Menu During a Call Making a Second Call	
In-Call Menu During a Call Making a Second Call Swapping Between Two Calls	
In-Call Menu	
In-Call Menu	

Conference Calls	28
Making a Second Call	29
Setting Up a Conference Call	29
Activate the Conference Call on Hold	29
Adding Calls to the Conference Call	29
Private Call in a Conference Call	29
Ending a Conference Call	29
Menu Tree	30
Cingular Music	34
Music Player	34
Shop Tones	36
MusicID	36
Radio	36
Music Videos	36
The Buzz	36
Community	37
Music Apps	37

Messaging	38
New Message	38
Inbox	40
IM	41
Drafts	44
Outbox	44
Sent	45
Voicemail	45
Templates	46
Text Templates	46
Multimedia Templates	46
Signature	46
Message Settings	47
Text Message	47
Multimedia Message	47
Voicemail	48
Download Messages	48

Recent Calls	49
Missed Calls	49
Dialed Calls	49
Received Calls	49
All Calls	49
Call Duration	49
Data Counter	50
Data Time	50
Data Volume	50
MEdia Net	51
MEdia Net MEdia Net Home	
	51
MEdia Net Home	51 52
MEdia Net Home Bookmarks	51 52 52
MEdia Net Home Bookmarks Saved Pages	51 52 52
MEdia Net Home Bookmarks Saved Pages Go to URL	51 52 52 52
MEdia Net Home	

Cookie Settings	54
Character Encoding	54
Scrolling Control	54
Show Image	54
AuthWallet	54
Cingular Mall	56
Shop Tones	56
Shop Games	56
Shop Graphics	56
Shop Multimedia	56
Shop Applications	56
MEdia Net Home	56
Cingular Video	57
My Stuff	
Games	58
Applications	58
Audio & Ringtones	58

Graphics	59
Video	59
Tools	59
Alarm Clock	59
Calendar	60
Notepad	60
Calculator	60
Tip Calculator	61
World Clock	61
Tasks	61
Stop Watch	61
Unit Converter	62
Date Finder	62
D-Day Counter	62
Camera & Recordings	62
Take Photo	62
Record Video	63
Record Voice	64

Other Files	64
Memory Card	65
Address Book	66
Contact List	66
New Contact	66
Caller Groups	66
Speed Dial List	66
Copy All Contacts	66
Delete All Contacts	67
Service Dial Numbers	67
My Numbers	67
Settings	68
Audio & Ringtones	68
Display	68
Bluetooth	69
Date & Time	71

Call	72
Security	75
Connection	76
Flight Mode	77
Software Update	77
Check Memory	77
Handset Information	78
Reset Settings	78
Q&A	79
Accessories	81
Safety Guidelines	82
Glossary	98
Index	100

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

Before You Start

Safety Instructions

WARNING! To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Always store your phone away from heat. Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F or greater than 104°F, such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

Be careful when using your phone near other electronic devices. RF emissions from your mobile

phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone. Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

IMPORTANT! Please read the TIA SAFETY INFORMATION on page 82 before using your phone.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

For Your Safety

- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- > Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than-4°F or greater than 122°F.

- Do not use harsh chemicals(such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Memory card information and care

- Always insert/ remove the memory card while the handset power is off. If you remove it while the power is on, it may be damaged.
- If a damage cannot be fixed, format the memory card.

- The memory card cannot be used for recording copyright- protected data.
- Do not write forcefully on the memo area.
- Carry and store the memory card in its case.
- Do not allow the memory card to get wet.
- Do not leave the memory card in extremely hot location.
- Do not disassemble or modify the memory card.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications (FCC) of he United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.6 inches (1.5cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.6 inches(1.5cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.6 inches(1.5cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Vehicle Mounted External Antenna (optional, if available)

A minimum separation distance of 8 inches (20cm) must be maintained between the user/bystander and the vehicle mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 60°C (140°F).]
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street

Your Phone

Phone Components




Your Phone's Features

- 1. Earpiece
- Navigation key: Use for quick access to phone functions.
- 3,11. Left soft key/Right soft key: Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.
- 4. Side keys: These keys are used to control the volume of the ring in standby mode and speaker volume during a call.
- Cingular Music key: Press this key to access Cingular Music Folder.
- 6. Send key: You can dial a phone number and answer incoming calls. Press this key in standby mode to quickly access the most recent incoming, outgoing and missed calls quickly.
- Alphanumeric keys: These keys are used to dial a number in standby mode and to enter numbers or characters in edit mode.
- 8. Microphone: Can be muted during a call for privacy.
- Display screen: Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full color.

- Message key: Use to retrieve or send text messages.
- OK key: Press will launch the WAP browser. Allows you to select and confirm menu options.
- Camera key: Press this key to use the camera feature or to go directly to camera mode.
- 14. End/Power key: Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.
- **15. Clear key:** Allows you to delete the characters entered or to go back to the previous screen.

Your Phone

Headset jack

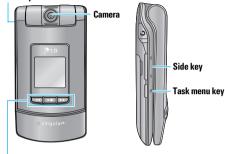

Music player hot keys

: (on the play list) Moves the cursor to the previous track.

(during playback) Rewinds the current track. Press and hold down this key until you find the spot you'd like to listen to.

Press this key twice to activate the music player. The play list is displayed. (Note: When there is no music in the play list, "No Songs" displays and it goes back to standby mode.)

Press once again to play the music.

: (on the play list) Moves the cursor to the next

(during playback) Fast forwards the current track. Press and hold down this key until you find the spot you'd like to listen to.

Note

Music Player Hot keys only work when the folder is closed.

Task menu key

Multitask simultaneously with voice and data - browse the web, make calls, play games, send and receive messages, and listen to MP3s. All at once.

When you want to start a new task while a task is running already

For example, to play a MP3 file while you write a message:

 Press and hold the Task menu key.
 You can also press the Task key shortly and select the menu by pressing the Left soft key to go to the same screen.

- 2. Select MP3 Player.
 - The Multitasking icon
 will appear on the annunciator area.
- 3. Play a music file you want to listen to.


When you want to identify running tasks and enter the menu for a task among them

For example, to move to Music Player while you write a message:

- 1. Press the Task menu key.
- 2. The Task Menu will be displayed.
- Identify the running tasks using the Right and Left keys.
- Select the Music Player task from the menu and press OK.

You will be moved to the selected task.

Display Information

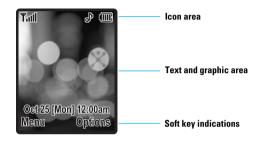

Area	Description
First line	Displays various icons.
Middle lines	Dispaly messages, instructions and any information that you enter, such as number to be dialed.
Last line	Shows the functions currently assigned to the two soft keys.



On-Screen Icons

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

Icon	Description
36'11	Indicates the strength of the 3G network signal.
Tall	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates that the EDGE service is available.
	Connection to the EDGE service allows you to transfer
EII	data at a speed of 200Kb/s(depending on network
	availability). Check with your operator for network
	coverage and service availability.
النہ ق	Indicates that GPRS service is available.
×	Indicates that Flight mode has been activated.
•	Indicates the status of the battery charge.
\	Indicates that a call is in progress.
s	Indicates that the alarm has been set and is on.
薑	Indicates the Schedule function.
\bowtie	Indicates the receipt of a message.
99	Indicates the receipt of a Voicemail.

Icon	Description
-	•
o.	Indicates that Ring has been set for alert.
(1)	Indicates that Ring and vibration has been set for alert.
36	Indicates that Silent has been set for alert.
ve.	Indicates that Vibration has been set for alert.
4	Indicates that the speakerphone has been activated.
83	Indicates that the Bluetooth® function has been activated.
Ser	Indicates that the data is being transmitted using a
82	Bluetooth connection.
Gb.	Indicates that the connection to a headset with Bluetooth
83	has been activated.
67	Indicates that the connection to a hands-free with
89	Bluetooth has been activated.
GIS.	Indicates that the connection to a stereo Bluetooth device
Q°	has been activated.
Øb.	Indicates that the connection to a hand-free & stereo with
69	Bluetooth has been activated.
₽	Indicates that the Multitasking function has been activated.
1222	Indicates that the TTY has been set and is on.
	1

* The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Getting Started

Installing the SmartChip

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SmartChip loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SmartChip and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SmartChips out of the reach of small children.

- If necessary, switch off the phone by holding down the [END] key until the power-off image appears.
- 2. Remove the battery. To do so:



Slide the SmartChip into the SmartChip socket so that it locks the card into place. Make sure that the notched corner is at the top left and the gold contacts of the card face into the phone.



Note

When you need to remove the SmartChip, slide it, as shown, and take it out of the socket.



Getting Started

4. To insert the battery, align the golden contacts of the battery with the corresponding connectors on the battery compartment. Press down on the opposite end of the battery until it snaps into place.



5. Attach back cover by sliding it up into position until it clicks.

Charging the Battery

Use of unauthorized accessories could damage your phone and void your warranty.

To use the travel charger provided with your phone:

 With the battery in position in the phone, connect the lead from the travel charger to the bottom of the phone. Check that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone. Connect the travel charger to a standard AC wall outlet. Only use the travel charger that comes with the package.



Warning

The travel charger must be unplugged before you remove the battery, otherwise, the phone could be damaged.

When charging is finished, disconnect the travel charger from the phone by pressing on the grey tabs on both sides of the connector while pulling the connector out.



Note

If your phone is powered on while charging, you'll see the bars on the battery indicator icon cycle.

When the battery is fully charged, the bars on the battery indicator icon will flash on and off

If the battery fails to charge completely:

- After turning the phone on and off, please attempt to recharge the battery.
- After detaching and reattaching the battery, please attempt to recharge the battery.

Memory card slot

The CU500 supports the microSD memory card. The memory card can be inserted into the side of the CU500 device. You can use this card to save data files such as MP3 songs.

Note

Only use memory cards that have been approved by the manufacturer. Some memory cards might not be compliant with the handset.

Inserting the memory card

Insert the memory card into the slot until the memory card is fully inserted into the slot, as shown in the figure below:

0

Note

The gold connectors must be face down and inserted first into the memory card slot.





Removing the memory card

- 1. Push the memory card down into the slot with the tip of your finger.
- 2. Carefully pull the memory card out of slot.



Getting Started

Turning Your Phone On and Off

- 1. Hold down the (END) key until the phone switches on
- 2. If the phone asks for a PIN, enter the PIN and press the key.

The phone searches for your network and after finding it goes to the idle screen as illustrated below. From the idle screen, you can make or receive a call.



Note

The display language is preset to Automatic at the factory. To change the language, use the Language menu option (Menu 9.2.5).

When you wish to switch the phone off, hold down the [END] key until the power-off image displays.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes can be changed by using the **Change Codes** feature (Menu 9.6.4).

Security code (4 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Restore Factory Settings menu. The security code default setting can be modified from the Security Settings menu.

Barring Password

The barring password function is required when you use the Call Barring function.

The password is obtained from the service provider when you subscribe to this function.

General Functions

Making a Call

- 1. Make sure your phone is powered on.
- Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the key to erase one digit at a time.
 - Press and hold the key to erase the entire number.
- 3. Press the (SEND) key to call the number.
- 4. When finished, press the (END) key.

Making a Call by Send Key

- Press the (SEND] key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
- Select the desired number by using the navigation key.
- 3. Press the (SEND) key.

Making International Calls

- 1. Press and hold the key and the international access character '+' will appear.
- 2. Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3. Press the (SEND) key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the (END) key.

Making a Call From the Contacts

You can store names and phone numbers dialed frequently in the SmartChip as well as in the phone memory known as the Contacts.

You can dial a number by simply selecting a name in the contacts and pressing the [SEND] key.

General Functions

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the ring volume using the side keys.

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the flip and press the [SEND] key or the left soft key to answer an incoming call. If **Any Key** has been set as the answer mode (Menu 9.5.4), any key press will answer a call except for the [END] key or the right soft key.

Note

- To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.
- If Flip Open has been set as the Answer Mode (Menu 9.5.4), you do not need to press any key. You can answer the call simply by opening the flip.

2. End the call by closing the phone or pressing the [END] key.

Notice

You can answer a call while using the Address Book or other menu features

Vibrate Mode (Quick)

Vibrate Mode can be activated by pressing and holding down the [Star] key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, or creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available on the phone.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press key until 123 mode is displayed.

A long press changes the mode to 123.

Symbol Mode

This mode allows you to enter special characters.

Note

You can select a different T9 language from the menu option. The default setting on the phone is T9 disabled mode.

Changing the Text Input Mode

Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the upper right corner of the screen.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to
 Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the [Star] key once or more to cycle through the other word options.
 - ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.

General Functions

- 2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
- Complete each word with a space by pressing the key or the right navigation key.

To delete letters, press . Press and hold down to erase the letters continuously.

• Notice

To exit the text input mode without saving your input, press the [END] key.

Using the ABC Mode

Use the keypad keys to enter your text.

- 1. Press the key labeled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
- 2. To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to erase the letters continuously.

Note

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the Order Display	
	Upper Case	Lower Case
1	.,'@?!-:/1	.,'@?!-:/1
2	A B C 2	a b c 2
3	DEF3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	JKL5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	w x y z 9
0	Space Key, 0 (Long press)	Space Key, 0 (Long press)

Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly.

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode

The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the [Star] key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

T9 dictionary

The T9 dictionary is a feature that allows the user to add any unique or personal words to the T9 standard language database. The T9 dictionary function can be selected from the Text Entry Settings sub menu under the Options soft key menu. Within the T9 dictionary function, the user can add, modify, delete or reset personal words.

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked the left soft key and the right soft key. Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

Soft key functions vary depending on the mode of the phone. The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates the current function.



Press the left soft key to access the available Menu

Press the right soft key to access the available Options.

A short press will launch the WAP browser. A short press allows you to select and confirm menu options.

In-Call Menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the right soft key [Options].

During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different from the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.

Making a Second Call

You can select a number you wish to dial from the Address Book to make a second call. Press the right soft key then select Contacts.

Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press the right soft key or the [SEND] key, and then select **Swap**.

Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the SEND] key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second call, by pressing the SEND1 kev.

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the (END) key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the [END] key.

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the left soft key [Mute]. The handset can be unmuted by pressing the left soft key [Unmute]. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear the caller.

Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by pressing the & key. The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.

Warning

Due to higher volume levels, don't place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.

Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller. The conference call feature can be used only if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one call active and one call on hold, meaning both calls must have been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum number of callers in a conference call is five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call simply by entering the second number and pressing the SENDI key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the (SEND) kev.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold. conference in the second active call by pressing the right soft key and select the Join Calls sub menu option from the Conference Call menu.

Activate the Conference Call on Hold

To activate a conference call on hold, press the [SEND] key.



Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the right soft key, and then select the Join Calls sub menu from the Conference Call option.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, press the right soft key and select the Private Menu from the Conference Call option. When the numbers of the callers are displayed, select the one you wish to speak in private.

Ending a Conference Call

Currently active conference call can be disconnected by pressing the ([END] key.

Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- Number assigned to each menu option.
- > Page where you can find the feature description.

1. Cingular Music (see page 34)

- 1.1 Music Player
- 1.2 Shop Tones
- 1.3 MusicID
- 1.4 Radio
- 1.5 Music Videos
- 1 6 The Ruzz
- 1.7 Community
- 1.8 Music Apps

2. Messaging (see page 38)

- 2.1 New Message
- 2.2 Inbox
- 2.3 IM
- 2.4 Drafts
- 2.5 Outbox
- 2.6 Sent
- 2.7 Voicemail

2. Messaging (continued)

2.8 Templates

- 2.8.1 Text Templates
- 2.8.2 Multimedia Templates
- 2.8.3 Signature

2.9 Message Settings

- 2.9.1 Text Message
- 2.9.2 Multimedia Message
- 293 Voicemail
- 2.9.4 Download Messages

3. Recent Calls (see page 49)

- 31 Missed Calls
- 3.2 Dialed Calls
- 3.3 Received Calls
- 3.4 All Calls
- 3.5 Call Duration
- 3.6 Data Counter
 - 3 6 1 Data Time
 - 3.6.2 Data Volume

4. MEdia Net (see page 51)

- 4.1 MEdia Net Home
- 4.2 Bookmarks
- 4.3 Saved Pages
- 4.4 Go to URL
- 4.5 Security

4.6 Browser Settings

- 4.6.1 Accounts
- 4.6.2 Cache Settings
- 4.6.3 Cookie Settings
- 4.6.4 Character Encoding
- 4.6.5 Scrolling Control
- 4.6.6 Show Image
- 4.6.7 AuthWallet

5. Cingular Mall (see page 56)

- 5.1 Shop Tones
- 5.2 Shop Games
- 5.3 Shop Graphics
- 5.4 Shop Multimedia
- 5.5 Shop Applications
- 5.6 MEdia Net Home

6. Cingular Video (see page 57)

7. My Stuff (see page 58)

- 7.1 Games
- 7.2 Applications
- 7.3 Audio & Ringtones
- 7.4 Graphics
- 7.5 Video

7.6 Tools

- 7 6 1 Alarm Clock
 - 7.6.2 Calendar
 - 7.6.3 Notepad
 - 7.6.4 Calculator
 - 7.6.5 Tip Calculator
 - 7.6.6 World Clock
 - 7.6.7 Tasks
 - 7.6.8 Stop Watch
 - 7.6.9 Unit Converter
 - 7.6.0 Date Finder
 - 7.6.* D-Day Counter

Menu Tree

7. My Stuff (continued)

7.7 Camera & Recordings

- 7.7.1 Take Photo
- 7.7.2 Record Video
- 7.7.3 Record Voice
- 7.8 Other Files
- 7.9 Memory Card

8. Address Book (see page 66)

- 8.1 Contact List
- 8.2 New Contact
- 8.3 Caller Groups
- 8.4 Speed Dial List
- 8.5 Copy All Contacts
- 8.6 Delete All Contacts
- 8.7 Service Dial Numbers
- 8.8 My Numbers

9. Settings (see page 68)

9.1 Audio & Ringtones

- 9.1.1 Shop Tones
- 9.1.2 Ringtones
- 9.1.3 Volume
- 9.1.4 Ring Alert Type
- 9.1.5 Key Tones
- 9.1.6 Message Alert Tones

9.2 Display

- 9.2.1 Shop Graphics
- 9.2.2 Wallpapers
- 9.2.3 Backlight Timer
- 9.2.4 Menu Styles
- 9.2.5 Languages
- 9.2.6 Dialing Fonts
- 9.2.7 Clocks & Calendar
- 9.2.8 Color Schemes

9.3 Bluetooth

- 9.3.1 Bluetooth On/Off
- 9.3.2 Device List
- 9.3.3 Bluetooth Files
- 9.3.4 Bluetooth Settings

9. Settings (continued)

9.4 Date & Time

- 9.4.1 Set Date
- 9.4.2 Date Format
- 9.4.3 Set Time
- 9.4.4 Time Format
- 9.4.5 Auto Update

9.5 Call

- 9.5.1 Call Forwarding 9.5.2 Send My Number
- 9 5 3 Auto Redial
- 9 5 4 Answer Mode
- 9.5.5 Minute Minder
- 9.5.6 Call Waiting
- 9.5.7 Call Reject
- 9.5.8 TTY
- 9.5.9 Send DTMF Tones

9.6 Security

- 9.6.1 Lock Handset
- 9.6.2 PIN Code Request
- 9.6.3 Fixed Dial Number
- 9.6.4 Change Codes

9. Settings (continued)

9.7 Connection

- 9.7.1 Network Profiles
- 9.7.2 USB Connection Mode
- 9.7.3 Dial Up Networking

9.8 Flight Mode

9.9 Software Update

9.0 Check Memory

- 9.0.1 Common
- 902 Reserved
- 9.0.3 SmartChip
- 9.0.4 Memory Card

9.* Handset Information

9.# Reset Settings

- 9.#.1 Clear Memory
- 9.#.2 Reset Default

Cingular Music

Music Player

Menu 1.1

- ➤ All Songs: You can view the entire playlist in the internal/external memory.
- Playlists: You can create your own playlists by choosing songs from the All Songs menu list.
- ▶ Shuffle Songs: Plays music files in random order.
- Settings
 - Set Shuffle: Plays all tracks in random order.
 - Set Repeat: Allows you to set the play mode such as Repeat One, All or Off.
 - Visualization: Allows you to select the desired equalizer on the main screen.
 - Equalizer: Allows you to select the desired sound style.

Note

Copyrights of music files may be protected by copyright and intellectual property laws. Therefore, it may be required to obtain necessary permissions or licenses before you can reproduce or copy the materials. In some countries, national law prohibits copying of copyrighted materials for personal archive as well. Prior to downloading or copying the files, please ensure that you adhere to the applicable laws and

laws of corresponding countries or regions regarding the Terms of Use of materials

Transferring Music

Listen to music on your phone.

Transfer your favorite tunes today!

- You must convert your music to either .MP3, .AAC, or .AAC+ format using the media player of your choice.
- 2. Remove the battery and insert the microSD™ card* (gold contacts facing down) into the slot at the top of the phone.
- 3. Power on the phone and connect it to your PC using a USB data cable.*
- 4. When the Hardware Wizard pops up, click Cancel.
- 5. The PC recognizes the phone as a Removable Disk under My Computer. Open the folder where your music is stored and transfer your files by dragging and dropping them onto the Removable Disk icon.
- When finished, press the Right Soft Key for Exit and disconnect the USB cable.

Warning

Do not disconnect phone while file transfer is in progress.



Requirement: Windows 2000 or later Not compatible with Mac OS.



Note

The number of files you can store depends on the size and format options of your memory card.

Playing Music

To listen to music that you have transferred to your phone, follow these quick easy steps:

Playing Music with the Flip Open

- Press the Key, select Music Player (1), then All Songs (1) or Playlists (2). Select a song or playlist.
- Press to play/pause. Press up or down on the Navigation Key to change the volume, and left or right to go to the previous or next song.
- 3. Press the **Left Soft Key** for **Minimize** to access other phone functionality while music is playing.

Playing Music with the Flip Closed

- Press and hold the ►/II Key. Select All Songs or a playlist. Use the left side volume keys to scroll.
- Press ►/II to play/pause the music. Use the

 ← or ► keys to go to the previous or
 next song.
- Press and hold the ►/|| Key to exit the music player.

Shop Tones

Menu 1.2

This menu option connects to Cingular's music download site.

Note

Additional charges may incur when downloading ringtone.

Contact your service provider for further information.

MusicID

Menu 1.3

This menu allows you to find out title, artist and other information about the song by just sending the sound of the song.

- ▶ ID song!: Allows you to find out information of unknown music by sending the sound of the unknown music to the web. If the web identifies the song, it returns with relevant information of the song.
- manage IDs: Once a song has been identified through the MusicID, you can see the list of songs in this folder.
- help me out: Information for how to use this java application.
- > exit: Ends the application and exits.

Radio

Menu 1.4

Selecting Radio from the Cingular Music sub menu launches a preinstalled java application. The application allows the user to listen to streaming audio (e.g. MobiRadio)

Music Videos

Menu 1.5

This menu option connects to Cingular's music video download site.

Note

Additional charges may incur when downloading ringtone.

Contact your service provider for further information.

The Buzz

Menu 1.6

Selecting The Buzz from the Cingular Music sub menu launches a preinstalled java application (e.g. Billboard). The application allows the user to obtain relevant music industry news and information.

Community

Menu 1.7

Selecting Community from the Cingular Music sub menu launches the browser to either one or more of the hot user communities. This menu allows you to interact with your friends and the community.

Music Apps

Menu 1.8

Selecting Music Apps from the Cingular Music sub menu launches the browser to an area where the user can purchase music related applications for download.

Messaging

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

New Message

Menu 2.1

Note

If you select a graphic or an audio file while writing a multimedia message, the file loading time will take about 5 seconds. You will not be able to activate any key during the file loading time. When the file loading is complete, you will be able to write a multimedia message.

Editing a message

The following options are available for Editing a Message. (Press the left soft key [Insert])

- Symbol: You can insert symbols ranging from sentence notes to emoticons. Select the one you want by navigating the left/right soft keys [Previous/Next].
- Graphic: You can select a graphic image by using the left/right navigation keys. You can preview the selected picture by pressing the left soft key [View].

> Audio: You can insert various ringtones.

Note

vCard, vCalendar, vNote and vTask are created by Address Book, Calendar, Notepad and Tasks respectively. Go to the Tools and Address Book sections for more detailed information

- Video: You can insert a video clip by using the center key [Insert].
- New Photo: You can insert a new image taken from the camera by pressing [Capture]. The following camera options are available when you press [Options]:
 - Resolution: The resolution of the image can be captured in 1280*960/640*480/320*240/160*120
 - Quality: The quality of the captured image can be Super Fine/Fine/Normal
 - Reverse View: You can view the photo upside down
 - . View Full Image: Extends the photo screen to full.
 - Self Timer: Camera timer can be set to Off/
 3 Seconds/5 Seconds/10 Seconds
 - Advanced Settings: Set the White Balance as Auto/Daylight/Incandescent/Cloudy/Fluorescent/ Night mode. Color Effects includes options such

- as Color/ Sepia/ Mono/Negative. Shutter Tones can be set to Tone 1/ Tone 2/ Tone 3/ Off.
- Default Settings: Allows you to set to the default settings.
- New Audio: You can record a new audio by pressing the center key [Record]. After recording a new audio, you can cancel it by pressing the right key [Cancel]. To control the new audio menu, choose [Options] by pressing the right key. Under [Options], choose one of following
 - Record Mode: Set as MMS or General Mode.
 - Quality: Set the audio's quality to Fine, Normal or Economy.
 - Primary Storage: You can assign the primary storage to Handset Memory or Memory Card.
- New Video: You can record new video by pressing the center key [Record].
- > Subject: Type a subject into the message.
- Others: Allows you to insert vCard, vCalendar, vNote or vTask.
- Template
 - Text: You can easily insert the frequently used sentences in the text message.

- Multimedia: The preset multimedia templates are available
- **Signature**: Input your own signature created in (Menu 2.8.3). For further details, see page 46.
- Contact: You can browse one of your contacts and insert it
- Slide: You can insert a slide and place it to Insert Slide Before or Insert Slide After.

Using Options

Press right soft key [Options].

- Preview: Shows the created multimedia message before sending it.(Only for Multimedia Message)
- **Remove:** Removes the selected multimedia or vObject.(Only for Multimedia Message)
- Save to Drafts: Saves the selected message to draft.
- Select Slide: If the message has more than one slide, you can select and move to the desired slide.(Only for Multimedia Message)
- Set Slide: Sets the Duration, Text color and background color of the selected slide.(Only for Multimedia Message)

- Text Entry Mode: Sets the text input mode. For more details, refer to Entering Text (page 22).
- Text Entry Settings: Text Entry Languages allows you to set the text entry language to English, Spanish or French. T9 Next Word Prediction is available when it is set to On. Use T9 Dictionary to add words or delete/reset/modify words.
- Cancel: Allows you to exit the text input mode without saving your input message.

Sending a Message

After completing a message using the Insert/Options, select **Send To** to send a message.

- Enter the recipient(s) as To, Cc and Bcc. You can use the Contacts option to choose a recipient.
- Press the right soft key [Options].

You can insert symbols, refer to recent messages or recent calls to set as a recipient, and edit your message. For the Save to Drafts, Text Entry Mode, Text Entry Settings and Cancel options, see the descriptions above.

Inhox

Menu 2.2

You will be alerted when you receive a message. They will be stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. If you are notified that you have received a multimedia message, you can download the whole multimedia message by selecting it in the Receive menu. For download settings, see (Menu 2.9) for details.

The following [Options] are available in the Inbox list.

- Save Contact Info: You can save the sender's phone number in the Contact List.
- **Delete:** You can delete the current message.
- ➤ Forward: You can forward the selected message to another party.
- Reply All: Allows you to reply to all recipients on the selected message (Only for Multimedia messages).
- Information: You can view information about received messages; Message type, Subject, Sender's address, Message date & time, Priority, Message size, Attached Files (Only for Multimedia messages).
- Multi Delete: Deletes a number of messages you have selected from the folder.

- Delete All Read Messages: You can delete all read messages.
- ▶ Delete All: You can delete all messages.

IM Menu 2.3

The Instant Messaging feature can only be used with the support of the network operator or communities such as AIM, MSN Messenger, Y! Messenger and ICQ. For Instant Messaging users, a valid User ID and Password will be required in order to login and exchange messages as well as checking the online status.

There are two ways to use the Instant Messaging feature.

- 1. Through the Main Menu.
- 2. Through the IM hotkey (the right navigation key).

 Short pressing the hotkey will bring up the available IM clients. The menu items below might not appear since not all IM communities support the various options. Also the menu strings may appear differently based on the selected IM communities. The keywords such as User ID, Login and Contact will be used as general terms in IM menus according to the currently selected communities such as AIM, MSN Messenger, Y! Messenger and ICQ.

Offline Menu

Sign In

This allows users to login by filling in the User ID and Password.

Note

Once the User ID and Password are saved, you will not be required to type them in again during Login process. This feature is optional.

Saved Conversations

This is where a user can view saved conversations.

Settings

- My Status: Allows you to set your status to Available, Busy or Invisible.
- Set Sound: Allows you to set on/off an alert for the Contact when they have activity on their session.
- Default Provider: Allows you to set the default IM community to login.
- Auto Sign On: You may set the automatic IM Login process by choosing between the 'When Power On' or 'When IM Start' options.

Messaging

 Network: You may check your IM Network Profiles or Server Address information.

IM Information

This indicates the Instant Messaging Client Information such as Client Name and Version Number.

Online Menu / 1 to 1 conversation

After a successful Login, a list of contacts with Screen Names will appear on screen. Depending on the cursor location in the contacts, the following menu options will be available.

When cursor is located on a Conversations List

Note

The Conversations List contains both the active contact where a conversation has taken place as well as an unknown contact.

Note

When you select the left/right navigation key or the Confirm key on the Conversation List, it offers the ability to view or hide conversations.

- Send to Others: This offers the ability to send a message to an unknown contact. When selected, a User ID must be typed in prior to starting an IM session or conversation.
- ➤ Saved Conversations: You may view or delete the stored conversation session
- ➤ Search: This allows you to search for the contact by Email address or name.
- Settings
 - My Status: Allows you to set your status to Available, Busy or Invisible.
 - Set Sound: Allows you to set an alert for the Contact when they have activity on their session.
 - Auto Sign On: You may Login to an IM client automatically with the 'When Power On' or 'When IM Start' options.
- Log Out: This begins the Logout process.

When cursor is located on a Conversation

End Conversation: This closes the selected conversation. If an unknown contact was selected, that contact is deleted.

- Block/Unblock Contact: This allows you to block/unblock the selected Conversations Contact.
- View Information: This allows you to view the User ID and Status Text information.
- Search: This allows you to search for the contact by Email address or name.
- **Settings:** Please refer to the previous Settings Menu.
- ▶ Log Out: This begins the Logout process.

When cursor is located on a Contact List

- Add Contact: This adds a new contact to the selected contacts' list; in the meantime this searches for the contact on the basis of E-mail Address, First Name, or Last Name.
- Refresh List: This refreshes the present information on the contacts within the contacts.
- Send to Others: This offers the ability to send a message to an unknown contact. When selected, the User ID must be typed in prior to starting an IM session or conversation.
- Saved Conversations: This is where a user can view saved conversations.

- Search: This allows you to search for the contact by Email address or name.
- Settings: Please refer to the previous Settings
 Menu
- Log Out: This begins the Logout process.

When cursor is located on a Contact

- Add Contact: This adds a new contact to the selected contacts list; in the meantime this searches for the contact on the basis of E-mail Address, First Name, or Last Name.
- Delete Contact: This deletes the selected Contact.
- ▶ Block/Unblock Contact: This allows or blocks conversation with the selected Contact.
- ➤ Refresh Contact: This refreshes the present information on the selected contact.
- View Information: This allows you to view information. It provides User ID, Status Text.
- Search: This allows you to search for the contact by Email address or name.
- Settings: Please refer to the previous Settings Menu.
- ▶ Log Out: This begins the Logout process.

Menu options available in the Conversation screen

- Back To List: This brings the screen back to the contacts.
- Insert: You can insert Symbol, Template and emoticons in the conversation screen.
- Block/Unblock Contact: This allows or blocks conversation with the selected Contact.
- Save Conversation: Stores the currently active conversation
- ➤ End Conversation: This ends the active conversation and clears the conversation buffer.
- > Settings: Please refer to the previous Settings Menu.
- Text Entry Mode: Sets the text input mode such as abc, Abc, ABC, T9 abc, T9 Abc, T9 ABC and 123.
- ► Text Entry Mode Settings: This selects the T9 predictive mode Language.

Note

- In the conversation window, you can use the up/down navigation key for scrolling through the conversation.
- Maximum number of characters supported by a message is 400 characters for receiving and 128 characters for sending.

 The present information might not update in real time so the "Refresh List"/"Refresh Contact" option can be used for the most up to date status.

Drafts

Menu 2.4

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time of when the messages were saved.

The following [Options] are available.

- ▶ Information: Allows you to view the information on the message.
- ▶ Multi Delete: Allows you to delete multiple messages you selet from the folder.
- ▶ Delete All: Deletes all messages in the folder.

Outbox

Menu 2.5

Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent.

When you press the [SEND] key, you can make a call to the number of the recipient number of the selected message.

If the message is not sent from the Outbox, you will

receive a sound alert along with a Message Sent Fail notice on the screen. Another attempt will be made to send the failed message and after two unsuccessful attempts, the message will no longer be sent automatically order to send the message that has failed, you must press



Resend from the Options menu.

After the maximum number of **Send** attempts has been reached the Send function has failed.

If you were trying to send a text message, open the message and check that the Sending options are correct.

When the message Send has failed, the following [Options] are available.

- Delete: Deletes the selected message which has fialded.
- **Edit:** Allows you to edit the selected message.
- Error Status: Allows you to see the error status of the failed message.

- Information: Allows you to view the information on the message.
- Delete All: Deletes all messages in the folder.

Sent Menu 2.6

This is where you can view the lists and contents of sent messages and also verify if transmission was successful.

The following [Options] are available.

- ▶ Delete: Deletes the selected message from the Sent list.
- Information: Allows you to view information on the message.
- Delete All: Deletes all messages in the folder.

Voicemail Menu 2.7

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).

Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your service provider.

This may already be available; to check the voicemail,

Messaging

press and hold the wey

When new voicemail is received, the symbol will be displayed on the screen.

Note

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

Templates

Menu 2.8

Text Templates (Menu 2.8.1)

There are 6 predefined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.

The following [Options] are available.

- Send: Allows you to send the selected template via Message.
- Delete: Allows you to delete the selected template message.
- Edit: Allows you to write a new message or edit the selected template message.
- ▶ Delete All: Deletes all messages in the folder.

Multimedia Templates (Menu 2.8.2)

- You can add new multimedia templates by pressing the left soft key [New].
- 2. The following choices are available under Options.
- Preview: You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ Text Entry Mode: Sets the text input mode as abc, Abc, ABC, T9 abc, T9 Abc, T9 ABC and 123.
- ➤ Text Entry Settings: Allows you to set the text entry language to English, Spanish or French.
- Cancel: Allows you to exit the text input mode without saving your message.

Signature (Menu 2.8.3)

This feature allows you to create your Text signature. You can use symbols, templates and contacts as part of the signature.

Message Settings

Menu 2.9

Text Message (Menu 2.9.1)

- Message Center Number: If you want to send a text message, you can get the address of the SMS center by using this menu.
- Email Gateway: You can send the text message to an Email Address via this gateway.
- Message Subject: You can enter the SMS Subject from this menu.
- Insert Signature: You can insert your own signature (Menu 2.8.3) that you created.

Multimedia Message (Menu 2.9.2)

- Priority: You can set the priority of the message you choose.
- Message Subject: You can enter the MMS Subject when this menu is on.
- Validity Period: This network service allows you to set how long your multimedia messages will be stored at the message center.
- Request Delivery Receipt: Allows you to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.

- Send Delivery Receipt: Allows you to send a delivery confirmation mail for a Multimedia Message.
- Request Read Receipt: Allows you to request a message read confirmation mail for a Multimedia Message
- Send Read Receipt: Allows you to send a message read confirmation mail for a Multimedia Message.
- Automatic Download:
 - On: You can always receive multimedia messages automatically.
 - **Off**: You only receive notification messages in the inbox and then you can check the notifications.
- Message Center: The details for the Multimedia gateway are pre-loaded onto your handset and should not be changed.
- Message Size: This menu allows you to determine the maximum size of a Multimedia message when writing the message.

Messaging

Voicemail (Menu 2.9.3)

This menu allows you to set the voicemail center number if this feature is supported by the network service provider. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

Download Messages (Menu 2.9.4)

You can set the Service option to determine whether you will receive service messages or not.

You can set the Automatic Download option to determine whether you will automatically connect to the service or not

Recent Calls

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time of the call. You can also view call times.

Missed Calls

Menu 3.1

- View the number, if available, and call it or save it in the Address Book
- Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- · Send a message using this number
- . Delete the call from the list

Dialed Calls

Menu 3.2

- View the number, if available, and call it or save it in the Address Book
- Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- Send a message using this number
- . Delete the call from the list

Received Calls

Menu 3.3

- View the number, if available, and call it or save it in the Address Book
- Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- Send a message using this number
- . Delete the call from the list

All Calls

Menu 3.4

Allows you to view all of missed, received, and dialed call records

Call Duration

Menu 3.5

This allows you to view the duration of incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

Last Call

Length of the last call.

Received Calls

Length of the incoming calls.

Recent Calls

Dialed Calls

Length of outgoing calls.

All Calls

Total length of all calls made and incoming calls received since the timer was last reset.

Data Counter

Menu 3.6

You can check the amount of data transferred over the network by using the GPRS (General Packet Radio Service) information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Data Time (Menu 3.6.1)

You can check the duration of Last Session and All Session. You can also reset the call timers.

Data Volume (Menu 3.6.2)

You can check the Sent, Received or All data volumes and Reset all.

MEdia Net

This menu shows how to access the Internet by launching the WAP browser.

MEdia Net is one of the services provided by Cingular and it gives you access to all the cool things you can do with your wireless phone.

Note

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your service provider to open an Internet account.

To launch the browser in standby mode, press and hold down the & key.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.

To exit the browser at any time, press the [END] key. The idle screen is displayed.

Menus for the Browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP Browser menu.

Using the Navigation Keys

When surfing the Internet, the keys function differently from phone mode.

	Key	Description
up	down navigation key	Scroll each line of the content area

Using the WAP Browser Menu

There are various menus available when surfing the Internet.

MEdia Net Home

Menu 4.1

This connects to the homepage which is defined in the activated account. The default account connects to Cingular's homepage.

Bookmarks Menu 4.2

This function allows you to store and edit frequently accessed sites. The following [Options] are available.

Note

Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions for security or content as you would with any site.

- ▶ View: Display the bookmark title and URL
- ▶ Connect: Connect to the selected bookmark site
- New: Add a new bookmark manually
- ▶ Edit: Modify the existing bookmark item
- **Delete:** Allows you to erase the selected bookmark
- ➤ Send URL: Allows the bookmark information to be sent via SMS to another person
- ▶ **Delete All**: Allows you to erase all bookmarks

Note

Pre-installed bookmarks cannot be deleted or edited by users.

In order to change the text input mode for symbol input, please refer to the General Functions section.

Saved Pages

This saves the page on display as an off-line file. A maximum of 20 pages can be saved.

Go to URL

Menu 4.4

Menu 4.3

You can directly connect to the site you want by entering a specific URL.

- Enter URL: Input the URL manually to connect to the Internet site.
- Recent Pages: You can manage the list of the Internet pages you visited.

Security

Menu 4.5

A list of the available certificates is shown.

- ➤ Certificates: You can see the list of certificates and view them in detail
- ► Clear Session: Removes the secure session.

Browser Settings

Menu 4.6

Accounts (Menu 4.6.1)

This includes the network information used to connect the browser to the Internet.

Select the desired account by pressing the soft key, which is labelled as "Activate". This will activate the account that will be used for future connection.

MEdia Net is the predefined account that is set as default.

- Activate: Select the account among the list of accounts, so it can be used for future connection.
- View: Allows you to see the specific account information.
- **Edit:** Allows you to change the account information.
- ▶ Delete: Allows you to delete the account.
- New: Allows you to create a maximum of 20 new accounts.

Note

You cannot edit and delete pre-installed accounts.

In order to create a new account, please fill in the network information.

- 1. Account Name: Name associated with new account.
- 2. Homepage: Homepage URL
- 3. Connection Mode: Select from UDP(CO), UDP(CL), TCP with Proxy, TCP without Proxy
- 4. Proxy Address: Proxy server address
- 5. Proxy Port Number: Proxy server's port number
- 6. Security: Select the secure or non-secure mode.
- 7. Time Out: Values between 10 to 600 seconds
- Network Profiles: You can choose one from the network profiles. Note you can create a new network profile by selecting the list option on the center key.

Note

- The account information will be available from your operator.
- Creating or editing an account requires care. The browser cannot connect to the Internet if the account information is not correct.

MEdia Net

Cache Settings (Menu 4.6.2)

The web pages you have accessed are stored in the memory of the phone.

- Clear Cache: Remove all cached data in the memory.
- Allow Cache: Set a value to determine whether a connection attempt is made through the cache or not.

Note

A cache is a buffer memory, which is used to store data temporarily, especially when it is online.

Cookie Settings (Menu 4.6.3)

The information or services you have accessed are stored in the cookie

- Delete Cookies: Remove all cookies.
- Allow Cookies: Set a value to determine whether a connection attempt is made through the cookie or not.

Character Encoding (Menu 4.6.4)

Select a character set from the following list:

1 Automatic	2 English(ASCII)
3 English(ISO)	4 English(LATIN)
5 Unicode(UCS2 BE)	6 Unicode(UCS2 LE)
7 Unicode(UCS2 Auto)	8 Unicode(UTF-16 BE)
9 Unicode(UTF-16 LE)	0 Unicode(UTF-16 Auto)

* Unicode(UTF-8)

Scrolling Control (Menu 4.6.5)

This allows you to determine the scroll speed and select from 1 Line, 2 Lines or 3 Lines.

Show Image (Menu 4.6.6)

This allows you to view pictures when browsing.

AuthWallet (Menu 4.6.7)

If set to On, the user's personal information such as ID and Password used to access the Internet site will be saved automatically for future use.

Online menu

Once you are connected to the Internet, the following menu options are available:

- **Back:** Moves to the previous page.
- Forward: Moves to the next page.
- ▶ Reload: Loads the current page again.
- Home: Moves to the initial homepage.
- ▶ Go to URL: Connects to the specific URL after editing.
- Bookmarks: You can add or save the current page to Bookmark or view the list saved under Bookmark.
- ➤ Settings: You can set browser related options such as Clear cache, Clear cookies, etc.

Cingular Mall

Shop Tones

Menu 5.1

This menu option connects to Cingular's ringtone download site.

Note

Additional charges may incur when downloading ringtones. Contact your service provider for further information.

Shop Games

Menu 5.2

This menu option connects to Cingular's game download site. This allows users to download the various games by connecting to the Internet.

Note

Additional charges may incur when downloading games. Contact your service provider for further information.

Shop Graphics

Menu 5.3

This menu option connects to Cingular's graphic download site.

Note

Additional charges may incur when downloading graphics. Contact your service provider for further information.

Shop Multimedia

Menu 5.4

This allows you to connect to Cingular's multimedia download site

Note

Additional charges may incur when downloading ringtones. Contact your service provider for further information.

Shop Applications

Menu 5.5

This menu option connects to Cingular's application download site. This allows users to download the various applications by connecting to the Internet.

Note

Additional charges may incur when downloading ringtones. Contact your service provider for further information.

MEdia Net Home

Menu 5.6

This connects to the homepage. The homepage is the site which is defined in the activated account.



Cingular Video

Cingular Video brings you quick, on-demand access to crystal clear news, sports, weather and entertainment video clips. You can even personalize your homepage for quick access to your favorites. Look for the 3G network icon beside the signal bars on your phone to determine if you are in the Cingular Video coverage area.

To access Cingular Video:

- From standby mode, press the Left Soft Key to access the Menu.
- 2. Scroll to and select Cingular Video (option 6).
- 3. Select a category and play a clip.

My Stuff

Games Menu 7.1

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Games menu where you can select, execute or delete. Java program files saved in the phone are in JAD and JAR formats

Note

The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

Warning

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment.

J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment

- Shop Games: This menu option connects to Cingular's game download site.
- ► Games List: You can see the default and downloaded games in the list.

Applications

Menu 7.2

This menu displays the list of Java programs downloaded using WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu.

- Shop Applications: This menu option connects to Cingular's application download site.
- Applications List: You can see the downloaded games and MobiTV in the list.

Audio & Ringtones

Menu 7.3

- Shop Tones: This menu option connects to Cingular's ringtone download site.
- Record Voice: You can record your own audio by pressing the center key [OK].
- Files: You can view the audio files in the list.

Graphics Menu 7.4 Tools Menu 7.6

➤ **Shop Graphics**: This menu option connects to Cingular's graphic download site.

Note

Additional charges may be incurred when downloading graphics. Contact your service provider for further information.

- ► Take Photo: You can take your own photo by pressing the center key [OK].
- Make Animated GIF: You can make an animation file with the selected images in the list.
- Files: You can view the graphic files in the list.

Video Menu 7.5

- Record Video: You can record your own video by pressing the center key [OK].
- Files: You can view the video files in the list.

• Note

DRM (Digital Rights Management) Contents Copyright protected contents.

DRM sometimes restricts some functions, such as send, and edit. The indicates content controlled by DRM protection.

Alarm Clock (Menu 7.6.1)

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can also set the time, repetition interval and alarm sound

Select your desired alarm setting to configure from the alarm list. If there is no alarm setting, press the left soft key [New] to add a new alarm.

- ▶ Time: Select the desired set time mode using the navigation key. Input your desired alarm time by specifying the hour and minute. If the time is in 12 hour clock format, you have to select either am' or pm' using the center soft key.
- Repeat: Select the desired repeat mode using the navigation key.
- Alarm Tone: Select the alarm sound to use for the alarm using the key.
- Memo: Input alarm name.

Calendar (Menu 7.6.2)

When you enter this menu a calendar will be displayed. The square cursor is used to locate a particular day. The bottom bar on the calendar indicates schedule(s) for that day. This function helps to remind you of the schedule. The phone will sound an alarm tone if it has been set for a specific schedule item.

Key	Description
up/down navigation key	Weekly
left/right navigation key	Daily
key/ key key	Annually
key/ # key	Monthly

The following [Options] are available:

- **Search**: Allows you to search the saved schedule(s) by pressing the character keys.
- **Delete:** Allows you to delete the selected schedule.
- > Send via: Sends the selected schedule by Message or Bluetooth
- > Set Holiday: Allows you to set your personal holiday for the selected date.
- ▶ View All: Allows you to view all saved schedules.

- ▶ Go to Date: Allows you to jump to a specific date.
- Delete Schedules: Deletes the defined schedules such as Old Schedules, Daily, Weekly, Monthly or All Schedules.

Notepad (Menu 7.6.3)

You can create up to a maximum of 30 memos.

- 1. Select a memo pad you want to edit.
- 2. Press the left soft key [New] to create a new memo.
- 3. Input the memo and press the center key [Save] to save.

Calculator (Menu 764)

The calculator function allows you to add, subtract. multiply and divide. You can input numbers using the number keys, and input operators using the up, down, left, and right navigation keys.

You can input a decimal point by pressing the [Star] key.



Whenever you press the key, characters are sequentially deleted in reverse order.

Tip Calculator (Menu 7.6.5)

This feature allows you to quickly and easily calculate the tip amount based on the total bill as well as the split of the total bill based on the number of people.

World Clock (Menu 7.6.6)

The World clock function provides time information on major cities worldwide.

- You can view the time of desired city using the navigation or the right soft key [Options] - [Cities].
- You can select a desired city as a base using the left soft key [Home zone].

If you want to use Dual Clock, you must set "Homezone" to system time where you are currently staying

Tasks (Menu 7.6.7)

This feature allows you to save and manage a task.

- To add a new To do item, select the left soft key [New] in the Task enquiry screen.
- 2. Input due date, notes, priority and status for the new Task
- 3. Press the left soft key [Save] to save the Task item.

The following [Options] are available in the Task list.

- Status: Allows you to change the status of the selected task as In Progress or Completed.
- Delete: Deletes the selected task.
- Send Via: Enables the selected task to be sent via Message and Bluetooth.
- **Edit:** Allows you to edit a saved task.
- View Calendar: The calendar pop-up window is displayed.
- Delete Tasks: Deletes All Completed, All Past Tasks or All Tasks

Stop Watch (Menu 7.6.8)

This menu allows you to record the elapsed time of an event. The duration of an individual lap time (up to 20 times) and the total time can be displayed.

New Time

- To start timing, press the center key [Start]. The running time is displayed as HH.MM.SS.hh (hours, minutes, seconds, hundredths of a second).
- During the timing, you can record an individual lap time by pressing the right soft key [Lap]. Up to 20 lap times can be recorded.

- You can stop or restart timing by pressing the key.
- **4.** To reset the stop watch, press the left soft key [Reset].
- Saved Times: You can see the saved recorded times which are in the lap time list of the New Time option.

Unit Converter (Menu 7.6.9)

This function converts any measurement into a unit you want.

There are 6 types of units that can be converted: Area, Length, Weight, Temperature, Volume, and Velocity.

Note

You can input a decimal number by pressing the [Star] key.

Date Finder (Menu 7.6.0)

The date finder shows the start date, the target date and the number of remaining days.

D-Day Counter (Menu 7.6.*)

 To add a new D-Day Counter item, select the left soft key [New].

- 2. Input the Date and notes when you add an item.
- 3. Press the left soft key [Save] to save the item.
- ► Edit: You can edit the selected item.
- ▶ **Delete**: You can delete the selected item.
- Show at Idle Screen: You can see the Remaining days for this item (D-Day) on the Idle screen top right corner.
- Delete All: Deletes all saved items.

Camera & Recordings

Menu 7.7

Take Photo (Menu 7.7.1)

Using the camera module built into your phone, you can take pictures of people or events while on the move. Additionally, you can send photos to other people in a picture message. The right soft key [Options] will bring up the following options.

- Change to Video Mode: Go to the video application, enables you to record a video clip.
- Resolution: Sets the image size to 1280*960 (default), 640*480, 320*240 or 160*120. The selected image size appears on the capture screen.

- Quality: You can select the desired quality of photo by selecting either Super Fine, Fine or Normal mode by using the navigation keys.
- Reverse View: Allows you to reverse the image by using the Side Keys.
- View Full Image: Allows you to view the subject in full screen.
- > Self Timer: Determines the camera timer.
- Advanced Settings
 - White Balance: This adjusts the Light Effect level and you can select from the following options: Auto / Daylight / Incandescent / Cloudy / Fluorescent / Night Mode - Color
 - Color Effect: Allows you to apply special effects to the picture. Press the left or right navigation key to find the tone you want to use from the following options: Color, Sepia, Mono and Negative.
 - **Shutter Tones**: Allows you to select a sound when you press the shutter. Tone 1 / Tone 2 / Tone 3 / Off
- Default Settings: This restores the default camera settings (Size, Brightness, Zoom, etc.).

Note

In Take Photo mode, you can adjust the zoom scale by using the up/down navigation keys. The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

Resolution	Zoom scale
1280*960	x1
640*480	x1~x2
320*240	x1~x2
160*120	x1~x4

In Take Photo mode, you can adjust the brightness by using the left/right navigation key.

Record Video (Menu 7.7.2)

You can record a video clip in this menu by pressing the Camera key. Before starting to record, press the right soft key [Options] to set the following values. Select the desired value and press the key to confirm.

- Change to Photo Mode: Go to the camera application which enables you to take a still picture.
- ➤ Video Record Mode: Sets the recording mode to either MMS Video Mode or General Mode.

- ▶ Quality: Determines the quality of a video clip.
- ▶ Reverse View: Allows you to reverse the image.
- White Balance: This adjusts the light effect level and you can select from the following options: Auto / Daylight / Incandescent / Cloudy / Fluorescent/ Night mode.
- Color Effects: Allows you to apply special effects to the video clip. Press the Left/Right Navigation Keys to find the tone you want to want to use from the following options: Color, Sepia, Mono and Negative.
- ▶ Default Settings: This restores the default camera settings (Size, Brightness, Zoom, etc.).

Note

In Video Record mode, you can adjust the zoom scale by using the up/down navigation keys. The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

Resolution	Zoom scale
320*240	x1
176*144	x1~x10

In Record Video mode, you can adjust the brightness by using the left/right navigation keys.

Record Voice (Menu 7.7.3)

You can record an audio clip in this menu. The recorded audio file is saved automatically in the Audios menu (Menu 7.2).

The right soft key [**Options**] will bring up the following options.

- Record Mode: Sets the recording mode to either MMS or General.
- ▶ Quality: Determines the quality of an audio clip.
- Primary Storage: You can set the primary storage of the recorded audio to the Handset Memory or the memory Card.

Other Files

Menu 7.8

When you receive files of an undefined format (such as .vcs, .vcf, etc.) via E-mail, the files are saved in this folder.

The following [Options] are available.

- **Delete:** You can delete the selected file.
- Rename: You can edit the name of the selected file.
- New Folder: You can create a new folder.

- Sort By: You can sort the folders by name, date and type.
- ▶ Delete All: You can delete all files.
- Multi Delete: You can delete several files at once.
- Information: You can view information about the selected folder.

Memory Card

Menu 7.9

This function shows the status of the external microSD card memory.

Address Book

Contact List Menu 8.1

This menu allows you to save and manage contact address information. The Contacts' functions allow you to add a new address or search saved contact addresses by name.

New Contact Menu 8.2

This menu allows you to add a new contact address. You can enter input contact address information including name, phone numbers, email addresses, group information items, memos, ring tones, and image (photograph).

You have to select the Handset or the SmartChip memory using the left and right navigation keys.

Caller Groups

This menu allows you to manage group information. By default, there are 4 groups: family, friends, colleagues and school. You can also configure a ring tone for a group so that the group ring tone sounds when a call from a specific contact address within that group arrives and there is no ring tone configured for the specific contact address.

Menu 83

Speed Dial List

Menu 8.4

This menu allows you to configure the speed dial numbers. You can select a number from 2 to 9 as a speed dial. You can configure speed dial numbers for any of the 8 numbers for a specific contact address so that a contact address may have multiple speed dial numbers.

Copy All Contacts

Menu 8.5

This menu allows you to copy all of the information from your SmartChip, e.g. name, handset number, etc., to your handset. If a name is duplicated during the copying operation, the information is also duplicated.

- SmartChip to Handset: You can copy the entry from the SmartChip card to the phone memory.
- Handset to SmartChip: You can copy the entry from the handset memory to the SmartChip card (not all the data will be copied).

Delete All Contacts

Menu 8.6

You can delete all entries in the **SmartChip** and the **Handset**

Press the (END) key to return to standby mode.

Service Dial Numbers

Menu 8.7

You can view the list of Service Dialing Numbers (SDN) assigned by your network provider. Such numbers could include the emergency, directory assistance and voice mail numbers.

- 1. Select the Service dial number option.
- 2. The names of the available services will be shown.
- Use the up/down navigation keys to select a service. Press the [SEND] key.

My Numbers

Menu 8.8

This displays your phone numbers stored in the SmartChip.

Settings

Audio & Ringtones

Menu 9.1

There can be 4 sound modes: General, Vibrate All, Silent and Ear Mic. General, Vibrate, and All Silent modes can be changed from the Volume menu under Ring tone. In addition, pressing and holding the [Star] key on idle screen mode can swap Normal and Manner mode. Ear Mic is available when respective instruments are attached.

Shop Tones (Menu 9.1.1)

Connects to Cingular Ring tone Shops.

Ringtones (Menu 9.1.2)

Shows and plays ring tones. These can be downloaded ring tones from Ring tone shops.

Volume (Menu 9.1.3)

This menu controls Ringtone, Key Tone, Call and Multimedia volume. It is available on Ring tone volume level 1~7.

Ring Alert Type (Menu 9.1.4)

Supports 3 ring alert types. Ring, Ring and Vibration, and Ring after Vibration.

Key Tones (Menu 9.1.5)

This menu option allows you to select a tone that sounds when a key is pressed. You can set the key tone to on or off.

Message Alert Tones (Menu 9.1.6)

Allows you to select an alert tone which is played when a message is received. You can select any one from 10 message alert tones.

Note

Full length music tracks cannot be set as ringtones.

Display

Menu 9.2

Shop Graphics (Menu 9.2.1)

Connects to Cingular's graphic download site.

Wallpapers (Menu 9.2.2)

You can select the background picture in standby mode.

Backlight Timer (Menu 9.2.3)

Use this to select whether or not the phone uses the backlight.

Menu Styles (Menu 9.2.4)

You can configure the menu style to Icon style or List style.

Languages (Menu 9.2.5)

You can change the language for the display text on your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Dialing Fonts (Menu 9.2.6)

You can configure the font size and color of the numbers which appear in the home screen when you make a call

Clocks & Calendar (Menu 9.2.7)

This feature allows you to select the internal/external LCD clock or Calendar display on the standby screen.

If you want to use Dual Clock, you must set "Homezone" to system time where you are currently staying

Color Schemes (Menu 9 2 8)

You can change the color of the menu, soft key area, title bar area, and cursor by changing the Color Schemes.

You can select the Color Schemes from Orange, Metal. and Skv.

Bluetooth

Menu 93

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a hands free device, PC, PDA, a remote screen, or other phones. Only one of the devices registered in your phone can be connected at a time. (To make a connection to the same type of device or change Bluetooth preferences, disconnect the existing device first.)

You can have a conversation via a cordless Bluetooth hands-free phone or browse the Internet, wirelessly connected via a mobile phone.

You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Streaming audio or radio is not supported through Stereo Bluetooth

Hands-free profile

This icon appears when the hands-free profile is used between the hands-free device and the

Settings

phone. This allows you to call using a Bluetooth connection.

A2DP profile

This icon appears when the A2DP profile is used between the stereo headset device and the phone. This allows you to listen to an audio clip. A2DP is the Advanced Audio Distribution Profile, which provides support for streaming either mono or stereo audio using Bluetooth.

Hand-free +A2DP profile

This icon appears when both profiles of the hands-free and the A2DP are used between the compatible device and the phone. This allows you to call and listen to an audio clip using a Bluetooth connection.

For using each device, see a manual that comes with the device.

Note

We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be no more than 10 metres apart. The connection may be improved if there are no solid objects in between your phone and the other Bluetooth device.

Bluetooth On/Off (Menu 9.3.1)

This menu sets the Bluetooth on or off using the navigation key.

Device List (Menu 9.3.2)

This function allows you to view the list of all devices that are paired with your phone at once.

To add a new device, press the left soft key [New]

- Select the [New] key to search the device that can be connected and which is within range.
- 2. If you want to stop searching, press the right soft key [Cancel].
- All of the devices found are displayed in the pop-up menu.

Select the desired device by pressing the OK key, and entering the password.

Bluetooth Files (Menu 9.3.3)

This option enables you to view a list of saved application files downloaded via Bluetooth. You can add an application file stored in your phone and memory card.

Bluetooth Settings (Menu 9.3.4)

This menu allows you to configure the profile for a Bluetooth.

- My Visibility
 - Selecting the Show option exposes your phone to other Bluetooth devices.
 - Selecting Hide shows your phone only to already paired devices.
- My Name: Allows you to change the handset's name that can be seen by other Bluetooth devices.
- My Address: You can check your Bluetooth address. You cannot change the default setting.
- Primary Storage: You can assign the primary storage to Handset Memory or Memory Card.

Date & Time

Menu 9.4

Set Date (Menu 9.4.1)

This allows you to enter the day, month and year. You can change the date format via the Date Format menu option.

Date Format (Menu 9.4.2)

MM/DD/YYYY(month/day/year)

DD/MM/YYYY(day/month/year)

YYYY/MM/DD(year/month/day)

Set Time (Menu 9.4.3)

This allows you to enter the current time. You can choose the time format via the Time Format menu option.

Time Format (Menu 9.4.4)

12 Hours/24 Hours

Auto Update (Menu 9.4.5)

Select On to set the phone to automatically update the time and date according to the current local time zone.



Call Menu 9.5

Call Forwarding (Menu 9.5.1)

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your service provider. Select one of the divert options, for example, select If busy to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available:

- > All Voice Calls: Diverts voice calls unconditionally.
- If Busy: Diverts voice calls when the phone is in use.
- If No Answer: Diverts voice calls which you do not answer.
- If Out of Reach: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- All Data Calls: Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ► All Fax Calls: Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Send My Number (Menu 9.5.2)

This network service allows you to set your phone number to be displayed **On** or hidden **Off** from the person you are calling. You can select **Set by Network** if you prefer to have different settings for different service providers.

Auto Redial (Menu 9.5.3)

Select On, your phone redials the number you're trying to call up to 10 times after you hear a quick, engaged signal. Press [END] to stop the call attempts.

This feature attempts to redial numbers that are engaged due to the wireless network. It does not redial numbers to an engaged party.

Note

There will be no alert indicating the call has been connected.

You must stay on the line to hear when the call is connected.

Answer Mode (Menu 9.5.4)

This allows you to determine how to answer the phone.

► Any Key: You can answer an incoming call by pressing any key, except the ☐ [END] key.

- Send Key Only: You can only answer an incoming call by pressing the (SEND) key.
- Flip Open: When the phone rings, you can answer a call simply by opening the flip.

Minute Minder (Menu 9.5.5)

This option allows you to specify whether the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Call Waiting (Menu 9.5.6)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Deactivate** to request the network to deactivate call waiting, or **View Status**, to check if the function is active or not.

Call Reject (Menu 9.5.7)

This menu allows you to enable or disable call reject for all numbers or a specific number.

Call Reject On/Off: This feature allows you to reject or not the incoming calls unconditionally by disconnecting. When the Reject All Calls option is set, all incoming calls are routed directly to Voicemail. Reject on List: Configures conditional call reject mode. Press the left soft key [New] to add the phone number to be rejected to the list. When you add a number to the list, you can add the number by entering it directly or by searching for the number in the Contact List.

TTY (Menu 9.5.8)

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.



TTY mode (Tele Type writer)

TTY modes are as follows:

Menu	User	Feature	Transmission /Receiving Mode	When making communications with a normal terminal
TTY Full	For hearing- /speech- impaired		text message transmission, text message reception	operator required
TTY+TALK	For hearing-impaired	can talk	voice transmission, text message reception	operator required
TTY+HEAR	For speech-impaired	audible	text message transmission, voice reception	operator required

1. TTY Full:

- Users who cannot talk and hear send and receive a text message through TTY equipment.

2. TTY Talk:

 Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice messages through TTY equipment.

3. TTY Hear:

 Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice messages through TTY equipment.

Connecting TTY Equipment and a Terminal

- Connect a TTY cable the TTY connection on the terminal. (the TTY connection location is the same as a hands-free ear socket)
- Enter the phone menu and set up the desired TTY mode. (For a TTY mode, see below)
- After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
- Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
- 5. Make a phone connection to the desired number.

- When a connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send a voice message.
- 7. The voice or text message from the receiver end appears on the TTY equipment display.

Send DTMF Tones (Menu 9.5.9)

You can send the DTMF (dual tone multi-frequency) tones of the number on the display during a call.

This option is helpful for entering a password or account number when you call an automated system, like a banking service.

Security

Menu 9.6

Various codes and passwords are used to protect the features and settings of your phone. They are described in the following sections.

Lock Handset (Menu 9.6.1)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.

If you set phone lock to When Power On, the phone will request a security code whenever you switch the

phone on. If you set the phone lock to When SmartChip Changed, your phone will request a security code only when you change your SmartChip. If you set the phone lock to Immediately, your phone will lock immediately.

PIN Code Request (Menu 9.6.2)

When the PIN code request feature is set to 'On', you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

Note

Before setting the PIN code request feature to Off, you must enter your PIN

The following [Options] are available:

- On: You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- Off: The phone connects directly to the network when you switch it on.

Fixed Dial Number (Menu 9.6.3)

This allows you to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SmartChip. The PIN2 code is required.

Settings

The following [Options] are available:

- On: You can only call phone numbers stored in the Address Book. You must enter your PIN2.
- > Off: You can call any number.

Note

Not all SmartChips have a PIN2. If your SmartChip does not, this menu option is not displayed.

Change Codes (Menu 9.6.4)

The Change codes feature allows you to change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

You can change the access codes for: Security Code, PIN1, PIN2

Note

PIN: Personal Identification Number.

Connection

Menu 9.7

Network Profiles (Menu 9.7.1)

This menu shows the Network Profile. You can register, delete and edit by using the Options Menu. However, you cannot delete or edit default configurations provided by Cingular.

USB Connection Mode (Menu 9.7.2)

You can transfer files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. When you connect the phone to a PC using the USB cable, this will be displayed as a removable disk through Windows Explorer.

Dial Up Networking (Menu 9.7.3)

You can use your phone with a variety of PC connectivity and data communications applications. Select USB and Bluetooth you want to use for the data connection.

Flight Mode

network is prevented.

Menu 9.8

Check Memory

Menu 9.0

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless

If you set the flight mode on, the % icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- On: You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage
- Off: You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Software Update

Menu 9.9

This menu is used to resume a postponed software update. If new software exists, the Cingular server notifies devices using a WAP push message. Before updating new software after downloading it from the Cingular server, users will whether they would like to postpone the operation. Reminder times can be set to 30 minutes, 1 hour, and 3 hours. When the time is up, users are prompted again or users can resume the postponed operation using this menu at any time.

Common (Menu 9.0.1)

This function shows the status of the user memory of the handset

Reserved (Menu 9.0.2)

This function shows the status of the reserved memory for the user (Text Message, Contact List, Calendar, Tasks, Memo).

SmartChip (Menu 9.0.3)

This function shows the status of the SmartChip card user memory.

Memory Card (Menu 9.0.4)

If your phone has a multimedia memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos on the memory card. You can check the current status of the external memory card in the Memory status menu.

Settings

Handset Information

Menu 9.*

This menu is used to view My Numbers, Manufacturer and Model Name information etc.

Reset Settings

Menu 9.#

This function allows you to restore factory settings. To do this, you need the security code.

Clear Memory (Menu 9.#.1)

Deletes downloaded/user created contents (e.g.: images, videos) from Handset content and the External Memory card.

- Handset Contents: Deletes all downloaded/user created Images, Videos & Sounds from the Handset Memory.
- Handset Personal info.: Restores Personal Information stored in the handset memory (e.g.: address book, messages, tasks, alarm, Calendar schedules) to default values.
- Memory Card: Deletes all contents from the External Memory Card.

Reset Default (Menu 9.#.2)

Restores the settings (e.g.: Audio, Display, Language, Date & Time, Bluetooth Settings) stored in the handset memory to default values.



Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before taking the phone in for a service or calling a service engineer.

- How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?
- A Press the (SEND) key.
- How do I view all numbers stored in the memory?
- A Press the down navigation key.
- Why is the connection inconsistent or not audible in certain areas?
- A When the frequency environment is unstable in a certain area, connection may be inconsistent and not audible. Relocate to another area and try again.
- Why is the connection not consistent or abruptly disconnects even when established?
- A When frequency is unstable or weak or if there are too many users, connection may be cut off even after it was established. Please try again later or attempt after relocating to other areas.

- Why does the LCD not turn on?
- A Remove the battery and turn on the power after placing it back in. If there is no change, fully charge the battery and try again.
- Why is there an echo when a connection is made with certain telephones in a certain area?
- A This is called the 'Echo Phenomenon', which occurs if the connection volume is too high or caused by special properties (semi-electronic telephone exchange) of the equipment on the other end.
- Why does the phone heat up?
- A The phone may get hot when there is a very long call duration or when games are played or even when surfing the Internet for a long time. This has no effect upon the life of the product or performance.

- Why does the battery life get shorter in standby mode?
- A The battery is worn out. As time passes, the battery life gradually becomes shorter. If the battery lasts about half the amount of time as when first purchased, it's time to purchase a new battery.
- Why does the battery run out so quickly during normal use?
- A It is due to the user environment or a large number of calls or a weak signal.
- Why is no number dialed when you recall an Address Book entry?
- A Check that the number has been stored correctly by using the Address book Search feature. Re-store them, if necessary.

- I cannot find the lock, PIN, or PUK code. What is my password?
- A The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Travel Adapter

This adapter allows you to charge the battery. It supports standard U.S. 120 Volt 60Hz outlets.



It takes under 4 hours to charge a completely discharged battery.

Battery

Standard battery is available.



Vehicle Power Adapter

You can operate the phone and trickle charge the phone battery from your vehicle by using the vehicle power adapter.

It takes 5 hours to charge a completely discharged battery.



Stereo headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Data Cable Kit

* When installing, make sure to connect to the PC after your phone and the cable have been connected. Otherwise, your PC may have a problem.



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications
Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines
with safety levels for handheld wireless phones. Those
guidelines are consistent with the safety standards
previously set by both U.S. and international standards
bodies:

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6') inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON:
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a 'blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

Charger and Adapter Safety

The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.

- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MEdia Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- ▶ If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Centre to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the

battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre

- Do not paint your phone.
- ➤ The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using

wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radiofrequency energy

(RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- ► Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information
 Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get

from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term 'wireless phone' refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called 'cell', 'mobile', or 'PCS' phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety quidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones,' which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have vielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other

cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do- may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF

exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research. programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The EDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the

scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radio frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and

Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radio frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate

at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissuesimulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety quidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more

distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the

United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids

for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection

(http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project

(http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) (http://www.nrpb.org.uk/)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

 Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to

- memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
- 2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
- 3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
- 4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
- 5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or

- business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
- 6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip—dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- 7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
- 8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous

- situations with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency.

 Remember, it is a free call on your wireless phone!
- 9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
- 10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle. you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website www.wow-com.com

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. * Tests for SAR are conducted using

standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.12 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.612 W/kg. (Body-worn measurements differ among phones models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement

for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID BEJCU500.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.wow-com.com

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Glossary

To help you understand the main technical terms and abbreviations used in this booklet and take full advantage of the feature on your mobile phone, here are a few definitions.

Call Barring

Ability to restrict outgoing and incoming calls.

Call Divert

Ability to reroute calls to another number.

Call Waiting

Ability to inform users that they have an incoming call when engaged on another call.

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS guaranties continuous connection to the Internet for mobile phone and computer users. It is based on the Global System for Mobile Communication (GSM) circuit-switched cellular phone connections and the Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

International standard for cellular communication, guaranteeing compatibility between the various network operators. GSM covers most European countries and many other parts of the world.

.lava

Programming language generating applications that can run on all hardware platforms, whether small, medium or large, without modification.

It has been promoted for and geared heavily to the Web, both for public Web sites and Intranets. When a Java program runs from a Web page, it is called a Java applet. When it is run on a mobile phone or pager, it is called a MIDlet.

Line Identification Services (Caller ID)

Service allowing subscribers to view or block the telephone numbers of callers.

Conference Calls

Ability to establish a conference call involving up to five additional parties.

Phone Password

Security code used to unlock the phone when you have selected the option to lock it automatically each time it switches on.

Roaming

Use of your phone when you are outside your home area (when traveling for example).

SDN (Service Dial Number)

Telephone numbers supplied by your network provider and giving access to special services, such as voice mail, directory inquiries, customer support and emergency services.

SmartChip

Card containing a chip with all the information required to operate the phone (network and memory information, as well as the subscriber's personal data). The SmartChip fits into a small slot on the back of the phone and is protected by the battery.

SMS (Short Message Service)

Network service sending and receiving messages to and from another subscriber without having to speak to the correspondent. The message created or received (up to 160 characters long) can be displayed, received, edited or sent.

Patent Information

This product was manufactured under one or more of the following U.S.

patents: 5276765 5749067 6061647

Index

A
Access Codes
Address Book66
Alarm Clock 59
Answer Mode72
Answering a Call22
Audio(s) 58, 68
AuthWallet54
Auto Redial72
В
Backlight Timer
Battery Disposal11
Bluetooth
C
Calculator 60
Calendar 60

Call	. 72
Caller Groups	. 66
Call Forwarding	. 72
Camera key12	, 13
Charging the Battery	. 18
Changing the Text Input Mode	. 23
Cingular Video	. 57
D	
Date Format	. 71
Dial Up Networking	. 76
Display Information	1
During a Call	. 27
D-Day Counter	. 62
E	
Entering Text	. 22

F	M	
Fixed Dial Number75	Making a Call	2
Flight Mode77	Memory Card	65, 7
G	Messaging Minute Minder	
GPRS	Multitasking	
I.	Music Player	
Inbox	My Numbers N	6
Installing the SmartChip	Network Profiles	7
К	Notepad	6
Key Tones 68	0	
L	Outbox	4
Languages 69	P	
Lock Handset75	Phone Components	1
	Playing Music	

Index

R
Record Video63
Removing the memory card19
Ringtones
S
Security 52, 75
Security code
Service Dial Numbers67
Shop Games56
Software Update77
Speed Dial List
Stop Watch61
Т
Take Photo
Tasks
Templates
Tip Calculator61
Transferring Music34
102

ш

Unit Converter	62
V	
Vibrate Mode	22
Video	59
Voicemail	45, 48
w	
Wallpapers	68
World Clock	61

Memo

		EMO

Memo

0.0		
MEMO		



CU500

Guía del usuario

Contenido

Por su seguridad7	Hacer llamadas internacionales	22
Su teléfono 12	Terminar una llamada	22
Componentes del teléfono12	Hacer una llamada desde la Lista de contactos	22
Las características de su teléfono13		
Información en la pantalla15	Ajuste del volumen	23
	Contestar una llamada	
Para empezar 17	Modo de vibración (rápido)	23
Instalación de la tarjeta SmartChip17	F	23
Cargar la batería18		
Ranura de la tarjeta de memoria19	Introducir texto	24
Insertar la tarjeta de memoria19	Selección de funciones y opciones	27
Quitar la tarjeta de memoria19	Direcciones	
Para encender y apagar el teléfono20		
Códigos de acceso20	Durante una llamada	29
Contraseña de exclusión21	Hacer una segunda llamada	29
	Alternar entre dos llamadas	29
Funciones generales22		29
Hacer una Ilamada22	Rechazar una llamada entrante	29
Hacer una llamada con la tecla Send22	Silenciar el micrófono	30

Llamadas de conferencia30
Hacer una segunda llamada30
Configuración de una llamada de conferencia 30
Poner en espera una llamada de conferencia 30
Añadir llamadas a la llamada de conferencia 30
Una Ilamada privada en una Ilamada de
conferencia31
Terminar una llamada de conferencia31
_
Árbol de menús32
Cingular Music36
Reproductor de música36
Comprar tonos
MusicID38
Radio38
Videos musicales39
El zumbido39
Comunidad39
Aplic. de música39

Mensajería	40
Mensaje nuevo	40
Buzón Entrada	43
М	43
Borradores	48
Buzón Salida	48
nviado	49
Correo de voz	49
Plantilla	49
Plantillas De Texto	
Plantillas de multimedia	50
ïrma	50
Config. de mensajes	50
Mensaje De Texto	
Mensaje multimedia	50
Correo de voz	5´
Descargar mensajes	51

Llam Recien	52
Llam. perd	52
Llam. Enviadas	52
Llam. Recibidas	52
Todas Ilam	52
Duración de las llamadas	52
Contador de datos	53
Hora de datos	53
Volumen de datos	53
MEdia Net	54
MEdia NetInicio de MEdia Net	
	54
Inicio de MEdia Net	54 54
Inicio de MEdia NetFavoritos	54 54 55
Inicio de MEdia NetFavoritosPáginas guardadas	54 54 55 55
Inicio de MEdia Net Favoritos Páginas guardadas Ir A URL	54 54 55 55
Inicio de MEdia Net	54 54 55 55 56

Configuración de cookies	57
Codificación de caracteres	57
Control de desplazam	57
Mostrar Imagen	57
AuthWallet	57
Cingular Mall	59
Comprar tonos	59
Comprar Juegos	59
Comprar gráficos	59
Comprar MMS	59
Comprar Aplicaciones	
Inicio de MEdia Net	59
Cingular Video	60
Mis cosas.	
Juegos	61
Aplicaciones	
Audios y tonos de timbre	
Audios y tollos de tillible	02

Gráficos	62
Video	62
Utilidades	63
Alarma	63
Planificador	63
Bloc de notas	64
Calculadora	64
Calc. de propinas	64
Reloj Mundial	64
Tareas	64
Cronometro	65
Conver. Unidad	66
Busc. de fechas	66
Contador de Día D	66
Cámara y Grabacións	66
Hacer Foto	66
Grabación De Película	68
Grabar voz	68

Otros archivos	69
Tarjeta de memoria	69
Libreta De Direcciones	70
Lista de contactos	70
Nuevo contacto	70
Grupos Usuarios	70
Lista de marcados rápidos	70
Copiar todo contac.	7
Borrar todos los contactos	7
Núm. de marcado de servicio	7
Mis números	7
Parámetros	72
Audios y tonos de timbre	72
Pantalla	72
Bluetooth	7:
Fecha Y Hora	7!

Llamar	76
Seguridad	79
Cnfg. Conex	80
Modo de vuelo	81
Actualziación de software	81
Estado Mem	81
Información de la terminal	82
Restablecer Ajustes	82
Preguntas y Respuestas	84
Accesorios	
Indicaciones de seguridad	88
Glosario	103
Indice	105

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Almacene siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C, como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los

fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) en la página 88 antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta quía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la hatería
- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante. Hay riesgo de causar un incendio.

Por su seguridad

- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por eiemplo, en los aviones).
- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4° F ni mayores de 122° F.
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
 Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información y cuidado de las tarjetas de memoria

- Siempre inserte y quite la tarjeta de memoria con el terminal apagado. Si lo quita estando encendido, podría dañarse.
- Si hay un daño que no pueda repararse, formatee la tarjeta de memoria.
- La tarjeta de memoria no puede usarse para grabar datos protegidos por derechos de reproducción.
- ▶ No escriba a la fuerza en el área de memorándum.
- Lleve y almacene la tarjeta de memoria en su caja.
- No permita que se moje la tarjeta de memoria.
- No deje la tarjeta de memoria en lugares extremadamente calientes.
- No desarme ni modifique la tarjeta de memoria.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

PRECAUCIÓN

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. EL uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Por su seguridad

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1.5 cm(0.6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario. entre la parte posterior del teléfono y el cuerpo del usuario. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de mantenerse una de 1.5 cm(0.6 de pulgada) entre del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1.5 cm(0.6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.qov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- ► El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.

No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su o ído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Su teléfono

Componentes del teléfono



Las características de su teléfono

1. Audífono

- Tecla de navegación: Usela para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.
- 3,11. Tecla suave izquierda / Tecla suave derecha: Cada una de estas teclas realiza la función que indica el texto de la pantalla inmediatamente sobre ella
- 4. Teclas laterales: Estas teclas se usan para controlar el volumen del tono de timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
- Tecla de música Cingular: Oprima esta tecla para acceder a la carpeta de Música de Cingular.
- 6. Tecla Send: Puede marcar un número telefónico y contestar llamadas entrantes. Oprima esta tecla en el modo de espera para acceder rápidamente a las llamadas entrantes, salientes y perdidas más recientes.
- Teclas alfanuméricas: Estas teclas se usan para marcar un número en modo de espera y para introducir números o caracteres en modo de edición.

- **8. Micrófono:** Se puede silenciar durante una llamada para tener privacidad.
- Pantalla de visualización: Muestra los iconos de estado del teléfono, los elementos de menú, información de la Web, imágenes y otros elementos.
- **10. Tecla de mensajes**: Utilícela para recuperar o enviar mensajes de voz y de texto.
- 12. Tecla de confirmación: Oprimirla de manera prolongada iniciará el navegador WAP. Le permite seleccionar opciones de menú y confirmar acciones.
- Tecla de cámara: Oprima esta tecla para usar la función de cámara o ir directamente al modo de cámara.
- 14. Tecla End / Energía: Le permite apagar el teléfono, terminar llamadas o volver al modo de Espera.
- Tecla borrar: Puede borrar los caracteres o información introducidos y volver a la pantalla anterior.

Su teléfono

Entrada de auriculares



Accesos directos del reproductor de música

: (en la lista de reproducción) Mueve el cursor a la pista anterior.

> (durante la reproducción) Rebobina la pista actual. Mantenga oprimida esta tecla hasta que encuentre el punto que desea escuchar.

: Oprima esta tecla dos veces para activar el reproductor de música. La lista de reproducción aparece. (Nota: Cuando no hay música en la lista de reproducción, "No hay canciones" aparede y vuelve a modo de espera.) Oprima una vez más para reproducir la música.

: (en la lista de reproducción) Mueve el cursor a la pista siguiente.

> (durante la reproducción) Hace avanzar rápidamente la pista actual. Mantenga oprimida esta tecla hasta que encuentre el punto que desea escuchar.



Las teclas del Reproductor MP3 sólo funcionan cuando la tapa está cerrada.

Tecla de menú Tarea

Hacer multitareas simultáneamente con voz v datos navegue en la Web, haga llamadas, juegue juegos, envíe v reciba mensaies v escuche archivos MP3. Todo a la vez.

Cuando desea iniciar una nueva tarea mientras ya está eiecutándose otra

Por ejemplo, para reproducir un archivo de MP3 mientras escribe un mensaje:

1. Mantenga oprimida la tecla menú Tarea. También puede oprimir la tecla Tarea brevemente y seleccionar el menú oprimiendo la tecla usave

izquierda para ir a la misma pantalla.

- Reproduzca el archivo de música que desee escuchar.

Cuando desea identificar las tareas en ejecución y entra al menú para buscar una entre ellas

Por ejemplo, para ir al Reproductor de música mientras escribe un mensaje:

- 1. Oprima la tecla menú Tarea.
- 2. Se mostrará el menú Tarea.
- Identifique las tareas en ejecución con las teclas derecha e izquierda.
- Seleccione la tarea Reproductor de música en el menú y oprima Aceptar.
 - Se le trasladará a la tarea seleccionada.

Información en la pantalla



Área	Descripción
Primera línea	Muestra varios iconos.
Líneas intermedias	Muestran mensajes, instrucciones y cualquier información que usted introduzca, como el número que debe marcarse.
Última línea	Muestra las funciones asignadas actualmente a las dos teclas suaves.



Iconos en la pantalla

La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

Icono	Descripción	
36,11	Indica la fuerza de la señal de la 3G red.	
Tall	Indica la fuerza de la señal de la red.	
©I	Indica que el servicio EDGE está disponible. La conexión al servicio EDGE le permite transferir datos a una velocidad de 200Kb/s (en función de la disponibilidad de la red). Compruebe la disponibilidad de cobertura de red y servicio con su operador.	
GII	Indica que está disponible el servicio GPRS.	
*	Indica que se ha activado el Modo de vuelo.	
(III)	Indica el estado de la carga de la batería.	
\	Indica que se está realizando una llamada.	
Ħ	Indica que se ha ajustado la alarma y está activa.	
蛐	Indica la función de Planificador.	
\bowtie	Indica la recepción de un mensaje.	
99	Indica la recepción de un mensaje de voz.	

Icono	Descripción	
\$	Indica que el timbre se ha establecido para alertas.	
•	Indica que se han configurado Timbre y vibración para las alertas.	
×	Indica que se ha establecido Silencio para las alertas.	
ν !! u	Indica que se ha establecido Vibración para las alertas.	
	Indica el altavoz se ha activado.	
69	Indica que la función Bluetooth se ha activado.	
<u>©</u>	Indica que los datos se están transmitiendo con una conexión Bluetooth.	
ℴ	Indica que se ha activado la conexión a unos audífonos con Bluetooth.	
83	Indica que se ha activado la conexión a un manos libres con Bluetooth.	
83	Indica que se ha activado la conexión a un dispositivo Bluetooth estéreo.	
⅌	Indica que se ha activado la conexión a un manos libres y estéreo con Bluetooth.	
•	Indica la activación de función de Multitasking.	
****	Indica que se ha configurado TTY y está activado.	

^{*} Las palabras de la marca y los logotipos de **Bluetooth**® son propiedad de la **Bluetooth SIG**, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Para empezar

Instalación de la tarjeta SmartChip

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SmartChip que se conecta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su PIN, servicios opcionales que tiene disponibles v muchos otros

Importante!

La tarieta SmartChip que se conecta al teléfono puede dañarse fácilmente si se rava o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o extraerla. Mantenga todas las tarietas SmartChip fuera del alcance de los niños pequeños.

- 1. Si fuera necesario, apaque el teléfono manteniendo oprimida la tecla hasta que aparezca la imagen de desactivación.
- 2. Extraiga la batería Para hacerlo:



3. Deslice la tarieta SmartChip en el soporte correspondiente de modo que éste mantenga la tarieta en su posición. Asegúrese de que la esquina recortada esté abajo a la izquierda y que los contactos dorados miren hacia el teléfono



Nota

Cuando necesite extraer la tarieta SmartChip, deslícela como se muestra v sáquela del soporte.



Para empezar

4. Para introducir la batería, alinee los contactos dorados de ésta con los conectores correspondientes del compartimiento de la batería. Haga presión en el otro extremo de la batería hasta que entre en su sitio con un clic.



 Vuelva a colocar la tapa deslizándola hacia arriba a su posición hasta que escuche un clic.

Cargar la batería

El uso de accesorios no autorizados puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.

Para usar el cargador de viaje incluido con su teléfono:

 Con la batería en su sitio en el teléfono, conecte el cable del cargador de viaje a la parte inferior del teléfono. Compruebe que la flecha del conector del cable esté mirando hacia el frente del teléfono. Conecte el cargador de viaje a un enchufe de CA estándar de pared. Utilice solamente el cargador de viaje que viene incluido con el paquete.



Advertencia

Debe desconectar el cargador de viaje antes de quitar la batería, de lo contríario se podría dañar el teléfono.

 Cuando haya terminado la carga, desconecte el cargador de viaje del enchufe presionando las lengüetas grises que hay a ambos lados del conector y tirando de éste.



Aviso

 Si el teléfono está encendido mientras carga la batería, verá las barras del ciclo de iconos indicadores de la batería

Cuando la batería esté totalmente cargada, las barras del icono indicador de la batería destellarán encendiéndose y apagándose.

Si la batería no se carga completamente:

- Después de encender y apagar el teléfono, intente volver a cargar la batería.
- Después de extraer y volver a instalar la batería, intente volver a cargarla.

Ranura de la tarjeta de memoria

El CU500 admite la tarjeta de memoria TransFlash. La tarjeta de memoria se puede insertar en un lado del dispositivo CU500. Puede usarla para guardar archivos de datos, como canciones en MP3.

Aviso

Siempre inserte y quite la tarjeta de memoria con el terminal apagado.

Use sólo tarjetas de memoria que hayan sido aprobadas por el fabricante. Algunas tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con el terminal.

Insertar la tarjeta de memoria

Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura hasta que esté totalmente insertada en ella, como se muestra en la figura que aparece a continuación:

0

Nota

Los conectores dorados deben estar con la cara hacia abajo e insertarse primero en la ranura de la tarjeta de memoria.





Quitar la tarjeta de memoria

- Empuje la tarjeta de memoria hacia adentro de la ranura con la punta del dedo.
- Extraiga cuidadosamente la tarjeta de memoria de la ranura.



Para encender y apagar el teléfono

- Mantenga presionada la tecla hasta que se encienda el teléfono.
- 2. Si el teléfono pide un NIP, introdúzcalo y presione la tecla 🕲 .

El teléfono busca su red y, después de encontrarla, pasa a la pantalla inactiva que se ilustra abajo. Desde la pantalla inactiva, puede hacer o recibir llamadas.



Nota

El idioma de la pantalla está preestablecido como Automático en la fábrica. Para cambiar el idioma, use la opción de menú Idioma (Menú 9.2.5).

 Cuando desee apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla hasta que aparezca la imagen de desactivación.

Códigos de acceso

Puede usar los códigos de acceso que se describen en esta sección para evitar que se utilice el teléfono sin su autorización. Los códigos de acceso (excepto los códigos PUK y PUK2) se pueden cambiar con la función **Cambiar Códigos** (Menú 9.6.4).

Código de seguridad (de 4 a 8 cifras)

El código de seguridad protege al teléfono contra el uso no autorizado. El código de seguridad predeterminado es '0000' y se necesita para borrar todas las entradas de teléfonos y activar el menú Restaurar configuración de fábrica. La configuración predeterminada del código de seguridad se puede modificar en el menú Configuración de seguridad.

Contraseña de exclusión

La función de contraseña de exclusión se necesita cuando se usa la función de Exclusión de llamadas.

Su proveedor de servicio le entregará la contraseña cuando usted se suscriba a esta función.

Funciones generales

Hacer una llamada

- 1. Cerciórese de que el teléfono esté encendido.
- Introduzca un número telefónico, con todo y el código de área. Para editar un número en la pantalla, si no simplemente oprima la tecla para borrar un dígito por yez.
 - Mantenga oprimida la tecla para borrar el número entero
- 3. Oprima la tecla para llamar al número.
- 4. Cuando haya terminado, oprima la tecla .

Hacer una llamada con la tecla Send

- Oprima la tecla y aparecerán los número más recientes de llamadas entrantes, salientes y perdidas.
- 2. Seleccione el número que desea con las teclas de navegación.
- 3. Oprima la tecla 🔘 .

Hacer llamadas internacionales

- Mantenga oprimida la tecla y aparecerá el carácter de acceso internacional.
- Introduzca el código de país, el código de área y el número telefónico, con todo y el código de área.
- 3. Oprima la tecla 🔘 .

Terminar una llamada

Cuando haya terminado la llamada, oprima brevemente la tecla .

Hacer una llamada desde la Lista de contactos

Puede almacenar los nombres y números de teléfono que marca con frecuencia tanto en la tarjeta SmartChip como en la memoria del teléfono, llamada Lista de contactos.

Puede marcar un número simplemente seleccionando un nombre en la lista de contactos y oprimiendo la tecla .

Ajuste del volumen

Durante una llamada, si desea ajustar el volumen del auricular, use las teclas Laterales que están a un lado del teléfono. En modo inactivo, puede ajustar el volumen del timbre con las teclas laterales.

Contestar una llamada

Cuando alguien le llama, el teléfono suena y parpadea el icono de teléfono en el centro de la pantalla. Si se puede identificar a la persona que llama, se muestra su número telefónico (o su nombre, si lo tiene almacenado en el Directorio).

1. Abra la tapa y oprima la tecla o la tecla suave izquierda para contestar una llamada entrante. Si se ha establecido Cualquier Tecla como modo de contestación (Menú 9.6.4) puede oprimir cualquier tecla para contestar una llamada excepto la tecla y la tecla suave derecha.

Aviso

- Para rechazar una llamada entrante, mantenga oprimidas las teclas Laterales del lado izquierdo del teléfono.
- Si se ha establecido Abrir al deslisar como modo de contestación (Menú 9.6.4), no necesita oprimir ninguna tecla. Puede contestar la llamada simplemente abriendo la tapa.
- Termine la llamada cerrando el teléfono u oprimiendo la tecla

Aviso

Puede contestar la llamada cuando esté usando las funciones de Directorio o cualquier otra función de menú.

Modo de vibración (rápido)

Fuerza de la señal

Si está dentro de un edificio, obtendrá mejor recepción si está cerca de una ventana. Puede ver la fuerza de la señal mediante el indicador de señal que está en la pantalla de su teléfono.

Funciones generales

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, tendrá que introducir texto par almacenar un nombre en el directorio, escribir mensajes o calendarizar acontecimientos en el calendario.

Tiene los siguientes modos de entrada de texto.

Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo oprimir una vez la tecla por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus teclazos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda muchos menos teclazos que el modo ABC tradicional.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123 (modo de números)

Escriba números con un teclazo por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, oprima la tecla hasta que aparezca el modo 123. Una presión prolongada cambia el modo a 123.

Modo simbólico

Este modo le permite introducir caracteres especiales.

4 Aviso

Puede seleccionar un idioma T9 distinto en la opción de menú. La configuración predeterminada del teléfono es con el modo T9 desactivado.

Cambio de modo de entrada de texto

Cambie el modo de entrada de texto oprimiendo Puede comprobar el modo de entrada de texto actual en la esquina superior derecha de la pantalla.

Uso del Modo T9

El modo T9 de entrada predictiva de texto le permite introducir palabras fácilmente con un mínimo de teclazos. Conforme va oprimiendo cada tecla, el teléfono selecciona una letra que forme la palabra que supone que usted está escribiendo, con base en un diccionario

interconstruido. Conforme se añaden otras letras, la palabra cambia en función de la tecla que usted haya oprimido.

- Cuando está en el modo T9 de entrada predictiva de texto, empiece a introducir una palabra oprimiendo las teclas a . Oprima cada tecla una sola vez para una letra.
 - La palabra cambia conforme se escriben las letras, ignore lo que aparece en pantalla hasta que la palabra esté completa.
 - Si la palabra sigue siendo incorrecta después de haber terminado de escribirla, oprima la tecla una o más veces para recorrer por otras opciones de palabra.
 - Si la palabra deseada no está entre las opciones, agréguela usando el modo ABC.
- Introduzca toda la palabra antes de editar o borrar cualquier letra.
- Complete cada palabra con un espacio oprimiendo la tecla o la tecla de navegación derecha.

Para borrar letras, oprima . Mantenga oprimido para borrar las letras continuamente.

Aviso

Para salir del modo de introducción de texto sin guardar lo que escribió, oprima

Uso del Modo ARC

Use las teclas del teclado para introducir su texto.

- 1. Oprima la tecla marcada con la letra que quiere.
 - Una vez para la primera letra
 - Dos veces para la segunda letra
 - Y así sucesivamente
- 2. Para introducir un espacio, oprima la tecla una vez. Para borrar letras, oprima la tecla Mantenga oprimida la tecla para borrar las letras continuamente.

Funciones generales

Aviso

Consulte la tabla que aparece abajo para obtener más información acerca de los caracteres que tiene a su disposición con las teclas.

Tecla	Caracteres en el orden en que aparecen	
Tecia	MayÚsculas	MinÚsculas
1	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
2	A Á B C 2	a á b c 2
3	DEÉF3	d e é f 3
4	GHIÍ4	ghií4
5	JKL5	jkl5
6	M N Ñ O Ó 6	m n ñ o ó 6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUÚÜV8	t u ú ü v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	tecla de Espacio O	tecla de Espacio 0

Uso del Modo 123 (de números)

El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número telefónico) más rápidamente.

Oprima las teclas correspondientes a los dígitos que necesita antes de cambiar manualmente de nuevo al modo de introducción de texto pertinente.

Uso del Modo símbolos

El modo símbolos le permite introducir distintos símbolos. o caracteres especales.

Para introducir un símbolo, oprima la tecla y use las teclas de navegación para seleccionar el símbolo que desea. Oprima la tecla [OK].

Diccionario T9

El dicionario T9 es una función que permite al usuario agregar cualquier palabra única o personal a la base de datos estándar de T9. La función de diccionario T9 puede seleccionarse en el submenú Configuración de entrada de texto bajo el menú de teclas suaves Opciones. Dentro de la función T9, el usuario puede añadir, modificar, borrar o restaurar las palabras personales.

Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece una serie de funciones que permiten personalizar el aparato. Estas funciones están dispuestas en los menús y sub-menús, y el usuario puede acceder a ellas utilizando las dos teclas suaves — y — . Cada elemento del menú y sub-menú le permite observar y modificar la configuración de una función determinada.

Las funciones de las teclas suaves varán en función del modo del teléfono. La etiqueta en la parte inferior de la pantalla, inmediatamente encima de las teclas suaves, indica su función en ese momento.



Oprima la tecla suave derecha para acceder a las Opciones disponibles.

Oprimirla de manera prolongada iniciará el navegador WAP. Oprimirla brevemente le permite seleccionar opciones de menú y confirmar acciones.

Direcciones

Puede almacenar números de teléfono y sus nombres correspondientes en la memoria de su tarjeta SmartChip.

Además, puede almacenar hasta 500 números y nombres en la memoria del teléfono.

Las memorias de la tarjeta SmartChip y del teléfono, aunque físicamente independientes, se usan como si fueran una sola entidad, llamada Lista contactos.

Menú en llamada

El teléfono le proporciona varias funciones de control que puede emplear durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, oprima la tecla suave izquierda [**Opciones**].

Durante una Ilamada

El menú que aparece en la pantalla del teléfono durante una llamada es distinto del menú principal predeterminado al que se llega desde la pantalla de inactividad, y aquí se describen las opciones.

Hacer una segunda Ilamada

Puede seleccionar en el Directorio un número que desee marcar para hacer una segunda llamada. Oprima la tecla suave izquierda y seleccione Lista de contactos.

Alternar entre dos llamadas

Para alternar entre dos llamadas, presione la tecla suave derecha o la techa (SEND), y seleccione Intercambiar

Contestar una llamada entrante

Rechazar una llamada entrante

Durante una llamada, puede rechazar una llamada entrante oprimiendo la tecla .

Silenciar el micrófono

Puede silenciar el micrófono durante una llamada oprimiendo la tecla suave izquierda [Silen]. Se puede desactivar el silencio oprimiendo la tecla suave izquierda [No sil]. Cuando se haya silenciado el teléfono, la persona que llama no podrá escucharlo a usted, pero usted podrá seguirla oyendo.

Llamadas de conferencia

El servicio de conferencia le proporciona la capacidad de tener una conversación simultánea con más de una persona. La función de llamada de conferencia sólo puede usarse si su proveedor de servicio de red admite esta función. Sólo se puede establecer una llamada de conferencia cuando tiene una llamada activa y una en espera, y ambas han sido respondidas. Una vez que se establece una llamada de conferencia, la persona que la estableció puede agregar llamadas, desconectarlas o separarlas (es decir, eliminarlas de la llamada de conferencia pero dejándolas conectadas a usted). Estas opciones están disponibles desde el menú En llamada. El número máximo de participantes en una llamada de conferencia es de cinco. Una vez iniciada, usted controla la llamada de conferencia y

sólo usted puede agregarle llamadas.

Hacer una segunda Ilamada

Puede hacer un a segunda cuando ya tenga una llamada en curso, simplemente introduciendo el segundo número y oprimiendo . Cuando se conecta la segunda llamada, la primera se pone en reserva automáticamente. Puede alternar entre las llamadas seleccionando la tecla .

Configuración de una llamada de conferencia

Para establecer una conferencia, ponga una llamada en reserva y, con la otra llamada activa, oprima la tecla suave derecha y seleccione la opción de submenú Unir llamaas en el menú Llamada de conferencia.

Poner en espera una llamada de conferencia

Para activar una llamada de conferencia en espera, oprima la tecla .

Añadir llamadas a la llamada de conferencia

Para agregar una llamada a una llamada de conferencia existente, oprima la tecla suave derecha y seleccione el submenú Unir llamadas en la opción Llamada de conferencia.

Una llamada privada en una llamada de conferencia

Para mantener una llamada privada con un participante de una llamada de conferencia, oprima la tecla suave derecha. Seleccione el menú Privado de la opción Llamada de conferencia, Cuando se muestren los números de los participantes, seleccione a aquél con el que desea hablar en privado.

Terminar una llamada de conferencia

La llamada de conferencia activa en el momento se puede desconectar oprimiendo la tecla ((END)).

Árbol de menús

La ilustración siguiente muestra la estructura de menús disponible e indica:

- ► El número asignado a cada opción.
- La página en la que puede encontrar una descripción de la función.

1. Cingular Music (vea la página 36)

- 1.1 Reproductor de música
- 1.2 Comprar tonos
- 1.3 MusicID
- 1.4 Radio
- 1.5 Videos musicales
- 1.6 El zumbido
- 1.7 Comunidad
- 1.8 Aplic. de música

2. Mensajería (vea la página 40)

- 2.1 Mensaje nuevo
- 2.2 Buzón Entrada
- 2.3 IM
- 2.4 Borradores
- 2.5 Buzón Salida
- 2.6 Enviado
- 2.7 Correo de voz

2. Mensajería (continuación)

2.8 Plantilla

- 2.8.1 Plantillas De Texto
- 2.8.2 Plantillas de multimedia
- 283 Firma

2.9 Config. de mensajes

- 2.9.1 Mensaje De Texto
- 2.9.2 Mensaje multimedia
- 2.9.3 Correo de voz
- 2.9.4 Descargar mensajes

3. Llam Recien. (vea la página 52)

- 3.1 Llam. perd.
- 3.2 Llam. Enviadas
- 3.3 Llam. Recibidas
- 3.4 Todas Ilam.
- 3.5 Duración de las llamadas

3.6 Contador de datos

- 3.6.1 Hora de datos
- 3.6.2 Volumen de datos

4. MEdia Net (vea la página 54)

- 4.1 Inicio de MEdia Net
- 4.2 Favoritos
- 4.3 Páginas guardadas
- 4.4 Ir A URL
- 4.5 Seguridad
- 4.6 Config. explorador
 - 4.6.1 Cuentas
 - 4.6.2 Configuración de caché
 - 4.6.3 Configuración de cookies
 - 4.6.4 Codificación de caracteres
 - 4.6.5 Control de desplazam.
 - 4.6.6 Mostrar Imagen
 - 4.6.7 AuthWallet

5. Cingular Mall (vea la página 59)

- 5.1 Comprar tonos
- 5.2 Comprar Juegos
- 5.3 Comprar gráficos
- 5.4 Comprar MMS
- 5.5 Comprar Aplicaciones
- 5.6 Inicio de MEdia Net

6. Cingular Video (vea la página 60)

- 7. Mis cosas. (vea la página 61)
 - 7.1 Juegos
 - 7.2 Aplicaciones
 - 7.3 Audios y tonos de timbre
 - 7.4 Gráficos
 - 7.5 Video
 - 7.6 Utilidades
 - 7 6 1 Alarma
 - 7 6 2 Planificador
 - 7.6.3 Bloc de notas
 - 7.6.4 Calculadora
 - 7.6.5 Calc. de propinas
 - 7.6.6 Reloi Mundial
 - 7.6.7 Tareas
 - 7.6.8 Cronometro
 - 7.6.9 Conver. Unidad
 - 7.6.0 Busc. de fechas
 - 7.6.* Contador de Día D

Árbol de menús

7. Mis cosas. (continuación)

7.7 Cámara v Grabacións

- 7.7.1 Hacer Foto
- 7.7.2 Grabación De Película
- 7.7.3 Grabar voz
- 7.8 Otros archivos
- 7.9 Tarjeta de memoria

8. Libreta De Direcciones (vea la página 70)

- 8.1 Lista de contactos
- 8.2 Nuevo contacto
- 8.3 Grupos Usuarios
- 8.4 Lista de marcados rápidos
- 8.5 Copiar todo contac.
- 8.6 Borrar todos los contactos
- 8.7 Núm. de marcado de servicio
- 8.8 Mis números

9. Parámetros (vea la página 72)

9.1 Audio

- 9.1.1 Comprar tonos
- 9.1.2 Tonos De Timbre
- 9 1 3 Volumen
- 9.1.4 Tipo de alerta de timbre
- 9.1.5 Tonos de tecla
- 9.1.6 Tonos de alerta de mensaje

9.2 Pantalla

- 9.2.1 Comprar gráficas
- 9.2.2 Tapices de fondo
- 9.2.3 Tiempo de luz trasera
- 9.2.4 Estilos de menús
- 9.2.5 Idioma
- 9.2.6 Fuentes de marcado
- 9.2.7 Relojes y calendario
- 9.2.8 Esquemas de color

9.3 Bluetooth

- 9.3.1 Bluetooth Acti/Desact
- 9.3.2 Lista de dispositivos
- 9.3.3 Bluetooth Archivos
- 9.3.4 Config. de Bluetooth

9. Parámetros (continuación)

9.4 Fecha Y Hora

- 9.4.1 Fecha
- 9.4.2 Formato de fecha
- 9.4.3 Est. hora
- 9.4.4 Formato de hora
- 9.4.5 Actualización automátic

9.5 Llamar

- 9.5.1 Renvoi D'appel
- 9.5.2 Enviar Mi Número
- 9.5.3 Rellam, Auto
- 9.5.4 Modo De Respuesta
- 9.5.5 Recordatorio
- 9.5.6 Llam, en espera
- 9.5.7 Llam, rechazada
- 9.5.8 TTY
- 959 Enviar tonos DTME

9.6 Seguridad

- 9.6.1 Bloquear Terminal
- 9.6.2 Solicitud de código PIN
- 9.6.3 Marca. Fija
- 9.6.4 Cambiar Códigos

9. Parámetros (continuación)

9.7 Cnfg. Conex

- 9.7.1 Perfiles de red
- 9.7.2 Modo de conexión USB
- 9.7.3 Red de marcado telefónico

9.8 Modo de vuelo

9.9 Actualziación de software

9.0 Estado Mem.

- 9.0.1 Común
- 9 0 2 Reservado
- 9.0.3 SmartChip
- 9.0.4 Tarieta de memoria

9.* Información de la terminal

9.# Restablecer Aiustes

- 9.#.1 Borrar memoria
- 9.#.2 Restaurar predeterminado

Cingular Music

Reproductor de música

Menú 1.1

- Todas las canciones: Puede ver toda la lista de reproducción completa, que se encuentra almacenada en la memoria externa.
- Lista de reproducción: Puede crear su propia lista de reproducción con las canciones seleccionadas que desee de la lista del menú Todas las canciones.
- Reordenar canciones: Reproduce las canciones siguiendo un orden aleatorio.
- Configuración
 - Configurar reordenación: Reproduce todas las pistas en orden aleatorio.
 - Est. repetir: Le permite ajustar el modo de reproducción, como Repetir uno, Todos o Desactivado.
 - Visualización: Le permite elegir el ecualizador deseado en la pantalla principal.
 - Ecualizador: Le permite seleccionar el estilo de sonido deseado.

Nota

El copyright de los archivos de música puede estar protegido en los términos de los tratados internacionales y en leyes de copyright nacionales. Por tanto, puede ser necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la copia privada del material con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Transferir música

Escuche música en su teléfono.

¡Transfiera hoy mismo sus melodías favoritas!

- Debe convertir su música a formato .MP3, .AAC
 O .AAC+ con el reproductor de medios de su
 elección
- Extraiga la batería e introduzca la tarjeta*
 microSD™ (con los contactos dorados mirando
 hacia abajo) en la ranura de la parte superior
 del teléfono.
- 3. Encienda el teléfono y conéctelo a la PC con un cable de datos* USB.
- 4. Cuando emerja el Asistente para hardware, haga clic en Cancelar.
- 5. La PC reconocerá el teléfono como un Disco extraíble bajo Mi equipo. Abra la carpeta en la que está almacenada su música y transfiera

sus archivos arrastrándolos y soltándolos en el icono Disco extraíble

Al terminar, oprima la Tecla suave derecha para Salir y desconecte el cable USB.

Advertencia

No desconecte el teléfono mientras esté en curso la transferencia de archivos.

*La tarjeta
microSD y el
cable de datos USB
se venden por
separado; vaya a
www.cingular.com.

Requisitos: Windows 2000 o posterior. No es compatible con Mac OS.



Nota

El número de archivos que puede almacenar depende de las opciones de tamaño y formatos de su tarjeta de memoria

Reproducir música

Para escuchar la música que ha transferido a su teléfono, siga estos sencillos y rápidos pasos:

Reproducir música con la tapa abierta

- Oprima la tecla , seleccione Reproductor de música (1), luego Todas las canciones (1) o Listas de reproducción (2). Seleccione una canción o una lista de reproducción.
- Oprima para reproducir o pausar. Oprima arriba o la tecla de Navegación para cambiar el volumen, izquierda o derecha para ir a la anterior o la siguiente
- Oprima la Tecla suave izquierda para Minimizar a otras funciones del teléfono mientras la música

Cingular Music

Reproducir música con la tapa cerrada

- Mantenga oprimida la tecla ►/||. Seleccione Todos o una lista de reproducción. Use las teclas de volumen del lado izquierdo para desplazarse.
- Oprima ►/II para reproducir o pausar la música. Use esta tecla ◄ o ► para ir a la canción inmediatamente anterior.
- 3. Mantenga oprimida la **Tecla** ►/|| para salir del reproductor.

Comprar tonos

Menú 1.2

Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de música de Cingular.



Puede incurrirse en cargos adicionales al descargar un tono de timbre. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

MusicID

Menú 1.3

Este menú le permite determinar el título, artista y otros datos acerca de la canción sólo enviando el sonido de la misma.

- ► ID song!: Le permite encontrar información de música desconocida enviando el sonido de la misma a la Web. Si la Web identifica la canción, vuelve con información relevante de la misma.
- manage IDs: Una vez que el MusicID ha identificado una canción, puede ver la lista de canciones en esta carpeta.
- help me out: Información sobre cómo usar esta aplicación java.
- > exit: Finaliza la aplicación y sale.

Radio

Menú 1.4

Seleccionar Radio en el submenú Música de Cingular inicia una aplicación de java preinstalada.

La aplicación le permite al usuario escuchar audio en transmisión continua (por ej., MobiRadio).

Videos musicales

Menú 1.5

Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de videos musicales de Cinqular.

Nota

Puede incurrirse en cargos adicionales al descargar un tono de timbre. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

El zumbido

Menú 1.6

Seleccionar El zumbido en el submenú Música de Cingular inicia una aplicación de java preinstalada (por ej., Billboard). La aplicación le permite al usuario obtener noticias e información relevantes sobre la industria de la música.

Comunidad

Menú 1.7

Seleccionar Comunidad en el submenú Música de Cingular inicia el navegador en una o más de las candentes comunidades de usuarios. Este menú le permite interactuar con sus amigos y con la comunidad.

Aplic. de música

Menú 1.8

Seleccionar Aplic. de música en el submenú Música de Cingular inicia el navegador en un área en la que el usuario puede adquirir aplicaciones relacionadas con la música para su descarga.

Mensajería

Este menú incluye funciones relacionadas con el SMS (Servicio de mensajes cortos), el MMS (Servicio de mensajes de multimedia) y correo de voz, así como los mensajes de servicio de la red.

Mensaje nuevo

Menú 2.1



Si selecciona un gráfico o audio al escribir un mensaje multimedia, la duración de la carga será de unos 5 segundos. Entonces no podrá activar ninguna tecla durante el tiempo de carga. Después de ese tiempo, está disponible para escribir un mensaje multimedia.

Le permite enviar un nuevo mensaje de texto de hasta 160 caracteres.

Editar un mensaje

Tiene a su disposición las opciones siguientes para edtiar un mensaje. (Oprima la tecla suave izquierda [Insertar].)

Símbolo: Puede insertar símbolos que van de notas de una oración hasta emoticonos. Seleccione el que desea navegando con las teclas izquierda o suave [Anterior/Siguiente].

- Gráfico: Puede seleccionar una imagen gráfica con las teclas de navegación izquierda y derecha. Puede ver la imagen seleccionada oprimiendo la tecla central [Ver]. Si oprime [Cancelar] en la tecla derecha, eso le permite volver a la pantalla anterior.
- ► Audio: Puede insertar varios tonos de timbre.

Nota

vCard, vCalendar, vNote and vTask son creados respectivamente por la Libreta de direcciones, Calendario, Bloc de notas y Tareas. Vaya a las secciones de Herramientas y de Libreta de direcciones para obtener información más detallada.

- Video: Puede insertar un clip de video usando la tecla suave izquierda [Insertar].
- Nueva Foto: Puede insertar una nueva imagen tomada de la cámara usando [Capturar]. Están disponibles las siguientes opciones de la cámara al oprimir [Opciones]:
 - Resolución: La imagen se puede tomar a una resolución de 1280*960/ 640*480/ 320*240
 - Calidad: La imagen se puede capturar con calidad Superfina/Fina/Normal.
 - Invertir imagen: Puede ver la foto de cabeza.

- Ver imagen completa: Amplía la pantalla de fotografía a pantalla completa.
- Autotemporizador: El reloj de la cámara se puede configurar como Apagado/3 segundos/ 5 segundos/10 segundos
- Avanzado...: Configure el Balance De Blancos como Auto/Luz De Día/Incandescente/Nublado/ Fluourescente/Modo Nocturno. Efectos de color tiene opciones como Color/Sepia/Mono/ Negativo. Tonos de obturador se pueden configurar como Tono 1/ Tono 2/Tono 3/Apagado.
- Config. predeterm.: Le permite establecer la configuración predeterminada.
- Nuevo audio: Puede grabar audio nuevo oprimiendo la tecla central [Grabar]. Al estar haciendo una nueva grabación, puede cancelarla oprimiendo la tecla izquierda [Cancelar].
 - Para controlar el menú de audio nuevo elija [Opciones]oprimiendo la tecla derecha. Bajo [Opciones], elija uno de los siguientes.
 - Modo de grabación: Configúrelo como Modo MMS o Modo general.
 - Calidad: Ajusta la calidad de audio como Fino/Normal/Economía.

- Almacenamiento primario: Puede asignar el almacenamiento principal a la Memoria del terminal o la Tarjeta de memoria para quardar el audio.
- Nuevo Video: Puede grabar video nuevo oprimiendo la tecla central [Grabar].
- Asunto: Escriba un asunto en el mensaje.
- Otros: Le permite insertar Vcard, Vcal, vNote o vTask.
- Plantilla
 - Texto: puede insertar fácilmente en el mensaje de texto las oraciones que usa frecuentemente.
 - Multimedia: están disponibles las plantillas de multimedia predefinidas.
 - Firma: introduzca su propia firma creada en el (Menú 2.8.3). Para conocer más detalles, vea la página 50.
- Contacto: Puede ver uno de sus contactos e insertarlo.
- Diapo: Puede insertar una diapositiva y colocarla como Insertar Diapositiva Antes o Insertar Diapositiva Después.

Opciones de uso

Oprima la tecla suave derecha [Opciones].

- Previsualizar: Muestra el mensaje multimedia creado antes de enviarlo.
- Eliminar: Elimina el objeto de multimedia o vObject seleccionados.
- Guardar en borradores: Guarda la diapositiva seleccionada como borrador.
- Seleccionar diapositiva: Si el mensaje tiene más de una diapositiva, usted puede seleccionar y trasladarse a la diapositiva deseada.
- Est. diapositiva: Configura la duración, color del texto y color de fondo de la diapositiva seleccionada.
- Configuración: Le permite configurar del mensaje en su mensaje creado.
- Modo de entrada de texto: Establece el modo de entrada de texto. Para obtener más detalles, consulte Introducir texto (página 24).
- Ajustes de entrada de texto: Idiomas de entrada de texto le permite configurar el idioma de entrada de texto como inglés, español o francés. Predicción de palabra T9 está disponible cuando se configura como Encendido. Use el Diccionario T9 para

- agregar palabras o borrar, restaurar o modificar palabras.
- Cancelar: Seleccione Sí/No para determinar si desea guardar el mensaje seleccionado como borrador.

Enviar un mensaje

Después de completar un mensaje con Insertar / Opciones, seleccione Enviar a para enviar un mensaje.

- Introduzca a los destinatarios como Para, Cc y Cco.
 Puede usar la opción Contactos para elegir a un destinatario.
- Oprima la tecla suave derecha [Opciones].

Puede insertar símbolos, hacer referencia a mensajes recientes o llamadas recientes para establecer como destinatario y editar su mensaje. Para las opciones Guardar en borradores, Modo de entrada de texto, Ajustes de entrada de texto y Cancelar, vea las descripciones de dichas opciones más arriba.

Buzón Entrada

Menú 2.2

Se le dará una alerta cuando reciba un mensaje. Se almacenarán en la bandeja de entrada.

En la bandeja de entrada puede identificar cada mensaje mediante iconos.

Si se le notifica que ha recibido un mensaje multimedia, puede descargar todo el mensaje multimedia seleccionándolo el menú Recibir. Para la configuración de la descarga vea (Menú 2.9) para obtener detalles.

Están disponibles las [Opciones] siguientes en la lista de Bandeja de entrada.

- Guardar información de contacto: Puede guardar el número de teléfono del remitente en la Lista de contactos.
- Borrar: Puede borrar el mensaje actual.
- Reenviar: Puede reenviar a otra persona el mensaje seleccionado.
- Responder a todos: Le permite contestar a todos recipientes en el mensaje escogido (sólo para mensajes Multimedia).
- Información: Puede ver información acerca de mensajes recibidos, tipo de mensaje, asunto,

- dirección del remitente, fecha y hora del mensaje, prioridad, tamaño del mensaje, archivos adjuntos (sólo en el caso de mensajes multimedia).
- Borrar Múlt.: Borra varios mensajes elegidos por usted en la carpeta.
- Borrar todos los mensajes leídos: Puede borrar todos los mensajes leídos.
- **Borrar Todas:** Puede borrar todos los mensajes.

IM Menú 2.3

La función de Mensajería instantánea sólo puede usarse con el apoyo del operador de red o de comunidades tales como AIM, ICQ, YAHOO! Messenger. Para los usuarios de Mensajería instantánea se necesitará una ld. de usuario y contraseña válidas para iniciar sesión e intercambiar mensajes, así como para comprobar la condición en línea. Hay dos formas de usar la función Mensajería instantánea.

- 1. Mediante el Menú principal.
- Mediante la tecla de acceso directo de MI (la tecla derecha de navegación). Oprimir brevemente la tecla de acceso directo hará aparecer el cliente de MI. Los elementos de menú que se muestran abajo pueden

Mensajería

no aparecer, dado que no todas las comunidades de MI admiten las diversas opciones. Igualmente, las cadenas de menús pueden tener un aspecto distinto según las comunidades de MI seleccionadas. Las palabras clave como ID de usuario, Inicio de sesión y Contacto se usarán como términos generales en los menús de MI según las comunidades actualmente seleccionadas como AIM, ICQ y YAHOO! Messenger.

Menú fuera de línea

Iniciar sesión

Esto le permite a los usuarios Iniciar sesión rellenando la ld. de usuario y la contraseña.

Nota

Si el número de su teléfono no está registrado en SmartChip, no podrá iniciar sesión en el MI.

Puede comprobar su número de teléfono en el menú Mis números (Menú 8.8)

Nota

Una vez que se guarden la Id. de usuario y la contraseña, no será necesario que las escriba de nuevo durante el proceso de Inicio de sesión. Esta función es opcional.

Conversaciones guardadas

Aquí es donde el usuario puede ver las conversaciones quardadas.

Configuración

- Mi estado: Le permite ajustar su estado como Disponible, Ocupado o Invisible.
- Establecer sonido: Le permite ajustar una alerta para el amigo cuando tenga actividad en su sesión.
- Proveedor predeterm.: Le permite configurar la comunidad de MI predeterminada para iniciar sesión.
- Inic ses autom: Puede configurar el proceso de Inicio de sesión automático eligiendo entre las opciones 'Al Encender' o 'Al iniciarse IM'.
- Red: Puede establecer configurar sus Perfiles de red de MI o información de Dirección del servidor. Compruebe con su proveedor de servicio de red antes de hacer cualquier cambio.

Información de MI

Esto indica la Información del cliente de mensajería instantánea, como sería Nombre del cliente y Número de versión.

Menú en línea / Conversación uno a uno

Después de iniciar sesión correctamente, en la pantalla una lista de contactos con sus Nombres de pantalla. Según dónde esté situado el cursor en los contactos, estarán disponibles las siguientes opciones de menú.

Cuando el cursor está situado en una lista de conversaciones

Nota

La lista de conversaciones contiene tanto al contacto activo con el que ya se ha realizado una conversación como al contacto desconocido.

Nota

Al seleccionar la tecla de navegación izquierda-derecha o la tecla Confirmar en la lista de conversaciones, ofrece la capacidad de ver u ocultar las conversaciones.

- Enviar a otros: Esto ofrece la capacidad de enviar un mensaje a un contacto desconocido. Cuando se selecciona, la ID de usuario debe escribirse antes de empezar una sesión de MI o una conversación.
- Conversaciones guardadas: Puede ver o borrar la sesión de conversación guardada.
- Búsqueda: Esto le permite buscar al contacto por dirección de correo electrónico o por nombre.
- Configuración
 - Mi Estado: Le permite ajustar su estado como Disponible, Ocupado o Invisible.
 - Establecer sonido: Le permite ajustar una alerta para el amigo cuando tenga actividad en su sesión.
 - Inic ses autom: Puede iniciar sesión automáticamente en un cliente de MI con las opciones 'Al Encender' o 'Al iniciarse IM'.
- Fin de sesión: Esto comienza el proceso de fin de sesión.

Cuando el cursor está situado en una Conversación

- Finalizar conversación: Esto cierra la conversación seleccionada. Si se seleccionó un contacto desconocido, también se borra ese contacto.
- Bloquear / desbloquear contacto: Esto le permite bloquear o desbloquear al contacto de conversaciones seleccionado.
- Ver información: Esto le permite ver información. Proporciona Id. de usuario, Texto de estado.
- Buscar: Esto le permite buscar al contacto por dirección de correo electrónico o por nombre.
- Configuración: Consulte el menú de Configuración anterior.
- Fin de sesión: Esto comienza el proceso de fin de sesión.

Cuando el cursor está situado en una lista de contactos

Agrear contacto: Esto agrega un nuevo contacto a la lista de contactos seleccionada y, entretanto, esto busca al contacto según su dirección de correo electrónico, nombre o apellido.

- Enviar a otros: Esto ofrece la capacidad de enviar un mensaje a un contacto desconocido. Cuando se selecciona, la Id. de usuario debe escribirse antes de empezar una sesión de MI o una conversación.
- Actualizar contacto: Esto actualiza la información de presencia de los contactos dentro de la lista de contactos.
- Conversaciones guardadas: Aquí es donde el usuario puede ver las conversaciones guardadas.
- Buscar: Esto le permite buscar al contacto por dirección de correo electrónico o por nombre.
- Configuración: Consulte el menú de Configuración anterior.
- Fin de sesión: Esto comienza el proceso de fin de sesión.

Cuando el cursor está situado en un Contacto

- Agrear contacto: Esto agrega un nuevo contacto a la lista de contactos seleccionada y, entretanto, esto busca al contacto según su dirección de correo electrónico, nombre o apellido.
- ▶ Borrar contacto: Esto borra el contacto seleccionado.
- **Establecer o borrar alerta:** Cuando el usuario

- establece este contacto como "Establecer alerta", si después cambia la información de presencia del contacto seleccionado de en línea a fuera de línea, da una alerta mediante el icono y el sonido. Esta opción se mostrará si su proveedor de red admite este servicio.
- Bloquear / desbloquear contacto: Esto permite o bloquea la conversación con el contacto seleccionado.
- Actualizar contacto: Esto actualiza la información de presencia del contacto seleccionado.
- ➤ **Ver información**: Esto le permite ver información. Proporciona Id. de usuario, Texto de estado.
- Buscar: Esto le permite buscar al contacto por dirección de correo electrónico o por nombre.
- Configuración: Consulte el menú de Configuración anterior.
- Fin de sesión: Esto comienza el proceso de fin de sesión.

Opciones de menú disponibles en la pantalla Conversación

Volver a la lista: Esto devuelve la pantalla a los contactos.

- Insertar: Puede insertar un símbolo, plantillas de texto o emoticono en la pantalla de conversación.
- Bloquear / desbloquear contacto: Esto permite o bloquea la conversación con el contacto seleccionado.
- Guardar conversación: Almacena la conversación activa actualmente.
- Terminar conversación: Esto termina la conversación activa y limpia el búfer de conversaciones.
- Buscar: Esto le permite buscar al contacto por dirección de correo electrónico o por nombre.
- Modo de entrada de texto: Establece el modo de entrada de texto: abc, Abc, ABC, T9 abc, T9 Abc, T9 ABC y 123.
- Configuración del modo de entrada de texto: Selecciona el idioma del modo predictivo T9.

Nota

- En la ventana de conversación, puede usar la tecla de navegación arriba-abajo para desplazarse por la conversación.
- El número máximo de caracteres que admite un mensaje es de 400 para recibir y 128 para enviar.
- La información de presencia puede no actualizarse en

Mensajería

tiempo real, de modo que la opción "Actualizar lista"/"Actualizar contacto" puede usarse para tener el estado más actualizado.

Borradores

Menú 2.4

Puede ver los mensajes guardados como borradores. Los mensajes de borrador se indican con la fecha y hora en que se guardaron los mensajes. Están disponibles las [Opciones] siguientes.

- Información: Le permite ver la información del mensaje.
- ► Borrado Múlt.: Le permite borrar varios mensajes elegidos por usted en la carpeta.
- Borrar Todas: Borra todos los mensajes de la carpeta.

Buzón Salida

Menú 2.5

La bandeja de salida es un sitio de almacenamiento temporal para los mensajes a la espera de ser enviados.

Al oprimir la tecla (SEND), el mensaje pasa al Buzón de salida y desde allí se envía el mensaje.

Si el mensaje no puede enviarse desde la bandeja de salida, se hará otro intento. Después de dos intentos fallidos el mensaje ya no se enviará automáticamente (excepto correo electrónico). Para enviar un mensaje que haya tenido error, debe oprimir el botón **Reenviar** en el menú Opciones.



Después de que se haya alcanzado el número

máximo de itnentos de Envar, la función Enviar se considerará fallida

Si estaba intentando enviar un mensaje de texto, ábralo y compruebe que sean correctas las opciones de envío.

Cuando el envío del mensaje falla, están disponibles las siguientes [Opciones].

- Borrar: Borra el mensaje seleccionado que no se pudo enviar.
- ▶ Editar: Le permite editar el mensaje seleccionado.
- Estado de error: Le permite ver la posición del error del mensaje fallado.
- Información: Le permite ver la información del mensaje.

▶ **Borrar Todas**: Borra todos los mensajes de la carpeta.

Enviado Menú 26

Aquí es donde puede ver las listas y contenidos de los mensajes enviados en este menú y también verificar si la transmisión fue correcta.

Están disponibles las [Opciones] siguientes.

- Borrar: Borra de la lista Enviados los mensajes seleccionados.
- Información: Le permite ver la información del mensaje.
- ▶ Borrar Todas: Borra todos los mensajes de la carpeta.

Correo de voz

Menú 2.7

Este menú le proporciona una forma rápida de acceder a su buzón de correo de voz (si su red le proporciona uno). Antes de usar esta función, debe introducir el número de servidor de voz que le haya proporcionado su proveedor de servicio.

(New paragraph)

Este correo ya puede estar disponible para comprobar el correo de voz, mantenga oprimida la tecla

Cuando llegue correo de voz nuevo, el símbolo aparecerá en la pantalla.



Por favor compruebe con su proveedor de servicio de red para obtener información detallada de su servicio y así poder configurar el teléfono como corresponda.

Plantilla

Menú 2.8

Plantillas De Texto (Menú 2.8.1)

Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de las plantillas o crear mensajes nuevos. Están disponibles las [Opciones] siguientes.

- Enviar: Le permite enviar la plantilla seleccionada mediante un mensaje o por correo electrónico.
- Borrar: Le permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.
- Editar: Le permite escribir un mensaje nuevo o editar el mensaje de plantilla seleccionado.
- Borrar Todas: Borra todos los mensajes de la carpeta.

Plantillas de multimedia (Menú 2.8.2)

- Puede agregar nuevas plantillas de multimedia oprimiendo la tecla suave izquierda [Nuevo].
- Las posibilidades siguientes están disponibles bajo Opciones.
- Previsualizar: Puede ver previamente los mensajes de multimedia que ha creado.
- Modo de entrada de texto: Establece el modo de entrada de texto: abc, Abc, ABC, T9 abc, T9 Abc, T9 ABC y 123.
- Ajustes de entrada de texto: Le permite configurar el idioma de entrada de texto como inglés, español o francés.
- Cancelar: Si cancela la plantilla actual, la ventana emergente se mostrará para indicar si la plantilla se ha guardado o no.

Firma (Menú 2.8.3)

Esta función le permite crear su firma textual. Puede usar símbolos, plantillas y contactos como parte de la firma.

Config. de mensajes

Menú 2.9

Mensaje De Texto (Menú 2.9.1)

- Número de centro de mensajes: Si desea enviar el mensaje de texto, puede recibir la dirección del centro de mensajes SMS mediante este menú.
- Puerta enlace email: Puede enviar el mensaje de texto a una dirección de correo electrónico mediante este menú.
- Asunto Del Mensaje: Puede introducir el asunto del SMS cuando este menú está activado.
- Insertar firma: Puede insertar su propia firma (Menú 2.8.3) hecha por usted.

Mensaje multimedia (Menú 2.9.2)

- Prioridad: Puede configurar la prioridad del mensaje que elija.
- Asunto Del Mensaje: Puede introducir el asunto del MMS cuando este menú está activado.
- Per. Validez: Este servicio de red le permite establecer durante cuánto tiempo se almacenarán los mensajes multimedia en el centro de mensajes.

- Solicit. recibo de entrega: Le permite solicitar un correo de confirmación de entrega para un mensaje multimedia.
- Enviar recibo de entrega: Le permite enviar un correo de confirmación de entrega de un mensaje multimedia
- Solicitar Recibo De Lectura: Le permite solicitar un correo de confirmación de mensaje leído para un mensaje multimedia.
- Enviar Recibo De Lectura: Le permite enviar un correo de confirmación de lectura de un mensaje multimedia
- Descarga automática:
 - Encendido: Puede recibir siempre los mensajes multimedia automáticamente.
 - Apagado: Recibe sólo mensajes de notificación en la bandeja de entrada y después puede revisar las notificaciones.
- Centro de mens: Los detalles de la puerta de enlace multimedia están precargados en su terminal y no deben cambiarse.

➤ Tamaño de mensaje: Este menú le permite determinar el tamaño máximo de un mensaje de multimedia al escribirlo

Correo de voz (Menú 2.9.3)

Este menú le permite obtener el correo de voz si esta función es compatible con su proveedor de servicio de red. Compruebe con su proveedor de servicio de red para obtener detalles de su servicio con objeto de configurar el terminal como corresponda.

Descargar mensajes (Menú 2.9.4)

Puede configurar la opción de Servicio para determinar si recibirá los mensajes de servicio o no.

Puede establecer la opción de Descarga automática para determinar si se conectará automáticamente en el servicio o no.

Llam Recien.

Puede comprobar el registro de llamadas perdidas, recibidas y marcadas sólo si la red admite la Identificación de línea de llamada (ILL) dentro del área de servicio.

El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver los tiempos.

Llam. perd.

Menú 3.1

- Ver el número, si está disponible, y llamar a él o guardarlo en el directorio
- Introducir un nuevo nombre para el número y guardar ambos en el directorio
- Enviar un mensaje a este número
- Borrar la llamada de la lista

Llam, Enviadas

Menú 32

- Ver el número, si está disponible, y llamar a él o guardarlo en el directorio
- Introducir un nuevo nombre para el número y guarde ambos en el directorio
- Enviar un mensaje a este número

Borrar la llamada de la lista

Ham Recibidas

Menú 3.3

- Ver el número, si está disponible, y llamar a él o quardarlo en el directorio
- Introducir un nuevo nombre para el número y guardar ambos en el directorio
- Enviar un mensaje a este número
- Borrar la llamada de la lista

Todas Ilam.

Menú 3.4

Le permite ver los registros de todas las llamadas perdidas, recibidas y realizadas.

Duración de las llamadas

Menú 3.5

Le permite ver la duración de las llamadas de entrada y de salida. También puede restaurar los relojes de llamadas. Están disponibles los relojes siguientes:

Última Llam.

Duración de la última llamada.

Llam. Recibidas

Duración de las llamadas de entrada.

Llam. Enviadas

Duración de las llamadas de salida.

Todas Ilam.

La duración de todas las llamadas realizadas y llamadas entrantes recibidas desde la última vez que se restauró el contador.

Contador de datos

Menú 3.6

Puede comprobar la cantidad de datos transferidos por la red mediante la opción de información GPRS (General Packet Radio Service). Ademas, puede ver cuánto tiempo está en línea.

Hora de datos (Menú 3.6.1)

Puede ver la duración de las Última Sesión y de Todas las Sesión. También puede restaurar los contadores de tiempo.

Volumen de datos (Menú 3.6.2)

Puede comprobar los volúmenes de datos Enviados, Recibidos o Todos y Restaurar todos.

MEdia Net

Puede acceder a varios servicios WAP (Wireless Application Protocol, protocolo de aplicaciones inalámbricas) como la banca, noticias, reportes del tiempo. Estos servicios están diseñados especialmente para los teléfonos celulares y los ofrecen los proveedores de servicio WAP.

Nota

Compruebe la disponibilidad, precios y tarifas de los servicios WAP con su operador de red o el proveedor de servicio cuyos servicios desee utilizar. Los proveedores de servicio también le darán instrucciones sobre cómo utilizar sus servicios. Comuníquese con su proveedor de servicio para abrir su cuenta de Internet.

Para iniciar el navegador en modo de espera, oprima la tecla

Una vez que se haya conectado, aparecerá la página de inicio. El contenido depende del proveedor de servicio.

Para salir del navegador en cualquier momento, oprima la tecla . Aparecerá la pantalla de inactividad.

Menús del navegador

Puede navegar por Internet con las teclas del teléfono o con el menú del navegador WAP.

Uso de las teclas del navegación

Al navegar por Internet, las teclas funcionan de manera distinta que en modo de teléfono.

Tecla	Descripción
la tecla de navegación	Arriba y Abajo desplaza cada línea del área de contenido

Uso del menú del navegador WAP

Incluye varias opciones de menú para navegar por la Internet

Inicio de MEdia Net

Menú 4.1

Conectarse a la página de inicio de Cingular. La página de inicio se define en la cuenta activada y no puede cambiarse.

Favoritos

Menú 4.2

Esta función le permite almacenar y acceder a los sitios de acceso frecuente. Están disponibles las [Opciones] siguientes.

Nota

Su teléfono puede tener preinstalados como favoritos algunos sitios que no están asociados con LG. LG no garantiza ni respalda esos sitios. Si elige tener acceso a ellos, debe usar las mismas precauciones de seguridad y respecto al contenido que con cualquier otro sitio.

- ▶ Ver: Mostrar el título del marcador y la URL
- ➤ Conectar: Conectarse al sitio del marcador seleccionado
- Nuevo: Agregar manualmente un nuevo marcador
- ▶ Editar: Modificar el elemento marcador existente
- ▶ Borrar: Le permite borrar el marcador seleccionado
- Enviar dirección URL: Permite que se envíe la información de marcadores a otra persona por SMS
- ▶ Borrar Todas: Le permite borrar todos los marcadores

Nota

Los usuarios no pueden borrar o editar los marcadores preinstalados. Además de cambiar el modo de entrada de texto para introducir símbolos, consulte la sección Funciones generales.

Páginas guardadas

Menú 4.3

Esto guarda la página que está en pantalla como archivo fuera de línea. Se puede almacenar un máximo de 20 páginas.

Ir A URL

Menú 4.4

Puede conectarse directamente al sitio que desea introduciendo una URL específica.

- Escriba la URL: Introduzca una dirección URL y permita que se conecte a Internet oprimiendo la tecla .
- Recent Paginas: Puede administrar la lista de las páginas de Internet que ha visitado.

Seguridad

Menú 4.5

Se muestra una lista de los certificados disponibles.

- ➤ Certificados: Puede ver la lista de certificados y verlos en detalle
- **Borrar sesión:** Elimina la sesión segura.

Config. explorador

Menú 4.6

Cuentas (Menú 4.6.1)

Esta función es la información de red usada para conectarse al navegador.

Hay cuentas predefinidas y una de ellas está configurada como predeterminada. Seleccione la cuenta que desea oprimiendo la tecla suave izquierda. Esto activará la cuenta para comenzar el inicio del navegador.

- Habilitar: Seleccionar la información de red entre los elementos, de modo que pueda usarse durante su próxima conexión.
- Ver: Le permite que se vea la información específica de la red.
- **Editar:** Le permite cambiar la información la red.
- Borrar: Le permite que se borre la información de red.
- Nuevo: Le permite crear un máximo de 20 nuevos elementos de información de la red.

Nota

No puede editar y borrar cuentas preinstalados.

Para crear una nueva cuenta, rellene la información de la red.

- Nombre de cuenta: El nombre asociado a la nueva cuenta.
- 2. Inicio: URL de la página de inicio
- 3. Modo conexión: Seleccione entre UDP(CO),UDP(CL),TCP with Proxy, TCP without Proxy
- 4. Direcc. de proxy: Dirección del servidor proxy
- Proxy Puerto Número: Número de puerto del servidor proxy
- 6. Seguridad: Seleccione modo seguro o no seguro.
- 7. Tiempo Excd.(10-600s): Valores entre 10 y 600 segundos
- 8. Perfil de Red: Puede elegir uno de los perfiles de red. Tenga presente que puede crear un nuevo perfil de red seleccionando la opción de lista en la tecla central

Nota

- 1. La información de la cuenta la obtendrá de su operador.
- Debe tener cuidado al crear o editar una cuenta.
 El navegador no puede conectarse a Internet debido si la información de la cuenta es incorrecta.

Configuración de caché (Menú 4.6.2)

Las páginas Web a las que ha accedido están almacenadas en la memoria del teléfono.

- Borrar Caché: Eliminar todos los datos guardados en la memoria caché.
- Permitir caché: Establecer un valor para que un intento de conexión se haga o no mediante la memoria caché

Nota

Una caché es una memoria intermedia que se usa para almacenar datos temporalmente.

Configuración de cookies (Menú 4.6.3)

La información o servicios a los que ha accedido están almacenados en la cookie.

- Borrar cookies: Le permite eliminar todas las cookies.
- Permitir cookies: Fije un valor para determinar si un intento de conexión se hace o no mediante la cookie.

Codificación de caracteres (Menú 4.6.4)

Seleccione el juego de caracteres de la lista que aparece a continuación:

1 Automático	2 English(ASCII)
3 English(ISO)	4 English(LATIN)
5 Unicódigo(UCS2 BE)	6 Unicódigo(UCS2 LE)
7 Unicódigo(UCS2 Aut	o) 8 Unicódigo(UTF-16 BE)
9 Unicódigo(UTF-16 LE) 0 Unicódigo(UTF-16 Auto)
* Unicódigo/UTE 9\	•

* Unicódigo(UTF-8)

Control de desplazam. (Menú 4.6.5)

Esto le permite determinar la velocidad de desplazamiento y seleccionar entre 1 Línea, 2 líneas o 3 líneas.

Mostrar Imagen (Menú 4.6.6)

Le permite ver imágenes mientras navega.

AuthWallet (Menú 4.6.7)

Si está activada, la información personal del usuario, como la Id. y la Contraseña usadas para acceder al sitio de Internet se guardarán automáticamente para ser usadas en el futuro.

MEdia Net

Menú de Internet

Una vez que esté conectado a Internet, están disponibles las siguientes opciones:

- > Atrás: Va a la página anterior.
- > Adelante: Va a la página siguiente.
- ▶ Volver a cargar: Carga de nuevo la página actual.
- Inicio: Va a la página de inicio original.
- Ir a URL: Se conecta a la URL específica después de editarla.
- Favoritos (marcadores): Puede agregar o guardar la página actual en los Favoritos o ver la lista quardada bajo Favoritos.
- Configuración: Puede configurar las opciones relacionadas con el navegador, como Limpiar cache, Borrar cookies, etc.

Cingular Mall

Comprar tonos

Menú 5.1

Esta opción de menú lo conecta al sitio de descarga de tonos de timbre de Cinqular.

Nota

Se puede incurrir en cargos adicionales al descargar tonos de timbre. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más informacion.

Comprar Juegos

Menú 5.2

Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de juegos de Cingular. Esto permite a los usuarios descargar los diversos juegos conectándose a Internet.

Nota

Se puede incurrir en cargos adicionales al descargar juegos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más informacion

Comprar gráficos

Menú 5.3

Esta opción de menú lo conecta al sitio de descarga de gráficos de Cingular.

Nota

Se pudiera incurrir en cargos adicionales al descargar gráficos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más informacion.

Comprar MMS

Menú 5.4

Esta opcion de menú lo conecta al sitio de descarga de contenidos multimedia de Cinqular.

Nota

Se puede incurrir en cargos adicionales al descargar tonos de timbre. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más informacion

Comprar Aplicaciones

Menú 5.5

Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de aplicaciones de Cingular. Esto permite a los usuarios descargar las diversas aplicaciones conectándose a Internet.

Nota

Se puede incurrir en cargos adicionales al descargar tonos de timbre. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más informacion

Inicio de MEdia Net

Menú 5.6

Se conecta a una página de inicio. La página de inicio puede ser el sitio definido en el perfil que esté activado. Si no la ha definido en el perfil activado, la definirá el Proveedor de servicios.

Cingular Video

Cingular Video le trae acceso rápido y a petición a videoclips de noticias, clima y entretenimiento con claridad total. Incluso puede personalizar su página de inicio para acceder rápidamente a sus favoritos. Busque el icono de la red 3G junto a las barras de señal de su teléfono para determinar si está en el área de cobertura de Cingular Video.

Para acceder a Cingular Video:

- **1.** Desde el modo de espera, oprima la tecla suave izquierda para acceder al menú.
- 2. Desplácese y seleccione Cingular Video (opciones 6).
- 3. Seleccione una categoría y reproduzca un clip.

Mis cosas.

Juegos

Menú 7.1

Java es una tecnología desarrollada por Sun Microsystems. De la misma forma en que usted descargaría las Applet de Java con los navegadores estándar Netscape o Internet Explorer de Microsoft, se pueden descargar los MIDlets de Java con el teléfono habilitado para WAP. En función del proveedor de servicios, todos los programas basados en Java, como algunos juegos, pueden descargarse y ejecutarse en un teléfono. Una vez descargado, el programa en Java puede verse en el menú de aplicaciones, en donde puede elegir ejecutar, actualizar o borrar. Los archivos de programa de Java que se almacenan en el teléfono están en formato .JAD y .JAR.

Nota

Los archivos .JAR son un formato comprimido del programa Java y los.JAD son archivos de descripción que incluyen toda la información detallada. Desde la red, antes de descargar, puede ver todas las descripciones detalladas de los archivos .JAD.

Advertencia

En un entorno telefónico sólo pueden ejecutarse programas basados en J2ME (Java 2 Micro Edition).

Los programas basados en J2SE (Java 2 Standard Edition) sólo se ejecutarán en un entorno de PC.

- Comprar Juegos: Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de juegos de Cingular.
- Lista de juegos: Puede ver en la lista los juegos y MobiTV predeterminados y descargados.

Aplicaciones

Menu 7.2

Este menú muestra la lista de programas Java descargados con WAP. Dentro del menú Aplicaciones se pueden seleccionar, borrar o ver en detalle todos los programas descargados anteriormente.

- Comprar Aplicaciones: Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de aplicaciones de Cingular.
- Lista de aplicaciones: Puede ver en la lista los juegos descargados.



Audios y tonos de timbre

Menú 7.3

- Comprar tonos: Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de tonos de timbre de Cingular.
- Grabar voz: Puede grabar sus propios clips de audio con sólo oprimir la tecla central [OK].
- Archivos: Le permite ver los archivos de audio incluidos en la lista.

Gráficos

Menú 7.4

Comprar gráficas: Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de gráficos de Cingular.

Nota

Se puede incurrir en cargos adicionales al descargar gráficos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más informacion.

- Hacer Foto: Puede tomar sus propias fotos con sólo oprimir la tecla central [Inicio].
- Hacer GIF animado: Usted puede hacer un archivo de la animación con las imágenes seleccionadas en la lista.

 Archivos: Le permite ver los archivos de gráficos incluidos en la lista.

Video

Menú 7.5

- Comprar videos: Esta opción de menú se conecta al sitio de descarga de videos de Cingular.
- Grabación De Película: Puede grabar sus propios clips de video con sólo oprimir la tecla central finiciol.
- Archivos: Le permite ver los archivos de video incluidos en la lista.

Nota

Contenido protegido por el sistema de administración de derechos digitales (DRM) y por los derechos de propiedad intelectual.

La protección DRM en ocasiones restringe algunas funciones, como enviar y editar. indica al contenido protegido por el sistema DRM.

Utilidades

Alarma (Menú 7.6.1)

La función de alarma le permite configurar varias alarmas independientes. Se puede especificar la hora en que sonará, el intervalo de repetición y el sonido que se oirá cuando suene. Seleccione el ajuste de alarma que desee configurar en la lista de alarmas.

Si no hay ningún ajuste de alarma, oprima la tecla suave izquierda [Nuevo] para crear una.

- Hora: Especifique a qué hora quiere que suene la alarma utilizando la tecla de navegación. Ingrese no sólo la hora, sino especificando también los minutos. Si el formato horario es de 12 horas, también tendrá que seleccionar la opción "am" o "pm" con la tecla suave central según corresponda.
- Repetir: Seleccione el tipo de repetición que desee con la tecla de navegación.
- ▶ Memo: Ingrese el nombre de la alarma.

Planificador (Menú 7.6.2)

Menú 7.6

Al seleccionar este menú, aparecerá en pantalla un calendario. Para ir a un día en particular, utilice el cursor cuadrado. Las barras inferiores en días del calendario señalan la presencia de una agenda para ese día y pretenden recordarle que tiene algo programado ese día. El teléfono hará sonar un tono de alarma si se ha ajustado para un elemento de planificador determinado.

Tecla	Descripción
Tecla de navegación arriba y abajo	Semanal
Tecla de navegación derecha e izquierda	Diario
wey / wey key	Anualmente
key / # key	Mensualmente

Están disponibles las opciones siguientes:

- Buscar: Le permite buscar una agenda guardada con las teclas de caracteres.
- ▶ Borra: Le permite borrar la actividad calendarizada.
- Enviar Vía: Envia el horario seleccionado por Mensaje o Bluetooth.
- Est. feriado: Le permite fijar la fecha seleccionada como día de vacaciones

Mis cosas

- Ver Todas: Le permite ver todas las agendas guardadas.
- ▶ Ir A Fecha: Sirve para saltar a una fecha en particular.
- Borrar Calendarios: Le permite borrar los calendarios definidos, como por día, por semana, por mes, todas o sólo las viejas, según desee.

Bloc de notas (Menú 7.6.3)

Puede crear hasta un máximo de 30 memorándums.

- Seleccione un bloc de memorándums que desee editar
- 2. Oprima la tecla suave izquierda [Nuevo] para crear un nuevo memorándum.
- Escriba el memorándum y oprima la tecla suave central [Guardar].

Calculadora (Menú 7.6.4)

La calculadora sirve para sumar, restar, multiplicar y dividir. Los números se ingresan por medio del teclado numeral y los operadores, por medio de las teclas de navegación: arriba, abajo, izquierda y derecha.

Para ingresar el separador de decimales, oprima la tecla . Si oprime la tecla , se borrarán los

caracteres en dirección contraria a la de la escritura

Calc. de propinas (Menú 7.6.5)

Esta función le permite calcular rápida y fácilmente el importe de la propina con base en el total de la factura, así como la división de la factura con base en el número de personas.

Reloj Mundial (Menú 7.6.6)

Esta función le proporciona la hora de las principales ciudades del mundo.

- Para ver la hora de la ciudad que desee, utilice la tecla de navegación o la tecla suave derecha [Ciudades].
- 2. Si lo desea, puede seleccionar una ciudad como base con la tecla suave izquierda [Zona ori].

Tareas (Menú 7.6.7)

Esta función le permite quardar y administrar una tarea.

- Para crear una tarea, oprima la tecla suave izquierda [Nuevo] cuando se encuentre en la pantalla de tareas.
- 2. Introduzca la fecha límite, notas, prioridad y estado de la nueva tarea.

3. Cuando termine, oprima la tecla suave izquierda [Guardar] para quardar la tarea.

Están disponibles las opciones siguientes en relación a las tareas:

- Estado: Le permite cambiar el estado de la tarea seleccionada, según esté en curso o ya haya sido realizada.
- **Borrar:** Sirve para borrar la tarea seleccionada.
- Enviar Vía: Le permite enviar la tarea seleccionada en un mensaje, por Email o a través de Bluetooth.
- **Editar:** Le permite editar una tarea guardada.
- Ver calendario: Abre una ventana emergente con el calendario.
- Borrar tareas: Borra todas las tareas realizadas, todas las tareas viejas o todas las tareas.

Cronometro (Menú 7.6.8)

Esta función sirve para tomarles el tiempo a eventos y registrarlos. Se puede ver tanto la duración de una fracción del tiempo total (también denominado "tiempo de vuelta") (20 como máximo), así como también el tiempo total.

Nueva hora

- Para empezar a cronometrar, oprima la tecla central [Iniciar]. El tiempo que transcurre se muestra en el siguiente formato: HH.MM.SS.cc (horas, minutos, segundos y centésimas de segundo).
- 2. Si mientras está cronometrando un evento, quiere tomar también una fracción del tiempo total o tiempo de vuelta, oprima la tecla suave derecha [Fracción de tiempo] para registrarlo. Se pueden registrar 20 fracciones de tiempo o tiempos de vuelta como máximo.
- 3. Para parar el cronómetro o reanudarlo oprimiendo la tecla 🔊 .
- **4.** Para volver el cronómetro a cero, oprima la tecla suave izquierda [Reestablecer].
- Horas guardadas: Le permite ver los tiempos guardados en la lista de fracciones de tiempo (tiempos de vueltas) mediante la opción Nueva hora.

Mis cosas.

Conver. Unidad (Menú 7.6.9)

Esta función sirve para convertir medidas de una unidad a otra. Se pueden convertir 6 clases de medidas: de área, longitud, peso, temperatura, volumen y velocidad.

Nota

Para ingresar el separador de decimales, oprima la tecla

Busc. de fechas (Menú 7.6.0)

El buscador de fechas muestra la fecha de inicio, la fecha objetivo y el número de días restantes.

Contador de Día D (Menú 7.6.*)

- Para agregarle una entrada nueva, oprima la tecla suave izquierda [Nuevo].
- 2. Introduzca la fecha y las notas.
- 3. Cuando termine, oprima la tecla suave izquierda [Guardar] para guardarla.
- ▶ Editar: Sirve para editar la entrada seleccionada.
- ▶ Borrar: Puede borrar la entrada seleccionada.

- Mostrar en la pantalla de Inactivo: Esta función permite ver los días que faltan para la fecha señalada en la esquina superior derecha de la pantalla inactiva.
- Borrar Todas: Le permite borrar todas las entradas guardadas.

Cámara y Grabacións

Menú 7.7

Hacer Foto (Menú 7.7.1)

Con el módulo de cámara integrado en su teléfono, puede tomar fotografías de personas o acontecimientos cuando esté en movimiento. Además, puede enviarles fotografías a otras personas en un mensaje de imagen.

La tecla suave derecha [**Opciones**] hará aparecer las opciones siguientes:

- Cambiar a modo de vídeo: Esta aplicación de vídeo le permite grabar un clip de video.
- Resolución: Puede configurar el tamaño de la imagen en 1280*960 (predeterminado), 640*480, 320*240 o 160*120. El tamaño de la imagen seleccionado se muestra en la pantalla de captura.

- Calidad: Le permite seleccionar la calidad de la imagen fotográfica seleccionando Super fino, Fino o Normal con las teclas de navegación.
- Invertir imagen: Le permite invertir la imagen con las teclas laterales.
- Ver a pantalla completa: Le permite ver el objeto en pantalla en tamaño completo. Puede seleccionar la opción para ver la pantalla completa o para ver la imagen completa.
- Multidisparo: Esta función habilita la cantidad de cuadros continuos que se pueden tomar de una vez. El número de cuadros está determinado por la configuración del tamaño de la imagen.
- Autotemporizador: Determina el tiempo de retardo de la cámara.
- Avanzado...
 - Balance De Blancos: Esto ajusta el nivel de efecto de luz y puede elegir entre las siguientes opciones: Auto / Luz De Día / Incandescente / Nublado / Fluorescente / Modo Noche.

- Efecto de color: Le permite aplicar efectos especiales a la imagen. Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para elegir el tono que desea usar de entre las siguientes opciones: Color, Sepia, Mono y Negativo.
- Tonos de obturador: Le permite seleccionar un sonido al oprimir el obturador entre las siguientes opciones: Tono 1 / Tono 2 / Tono 3 / Apagado.
- Config, predeterm.: Esto restaura la configuración predeterminada de la cámara (Tamaño, Brillantez, Zoom, etc.).

Nota

En modo Hacer Foto, puede ajustar la escala del zoom con la tecla de navegación arriba-abajo. La escala máxima del zoom depende de la resolución de la siguiente forma.

Resolución	Escala del zoom
1280*960	x1
640*480	x1~x10
320*240	x1~x10

En modo Hacer Foto, puede ajustar la viveza con la tecla de navegación izquierda-derecha.



Grabación De Película (Menú 7.7.2)

Con esta función, puede grabar un clip de video oprimiendo la tecla de la cámara. Antes de empezar a grabar, oprima la tecla suave derecha [Opciones] para configurar los valores siguientes. Seleccione el valor deseado y oprima la tecla

- Cambiar a modo de foto: Vaya a la aplicación de cámara que le permite tomar una imagen fija.
- Modo grab video: Configura el Modo de video MMS y Modo general.
- ▶ Calidad: Determina la calidad de un clip de video.
- Invertir imagen: Le permite invertir la imagen con la tecla Volumen
- Balance De Blancos: Esto ajusta el nivel de efecto de luz y puede elegir entre las siguientes opciones: Auto / Luz De Día / Incandescente / Nublado / Fluorescente / Modo Noche.
- Efectos de color: Le permite aplicar efectos especiales al clip de video. Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para elegir el tono que desea usar de entre las siguientes opciones: color, sepia, mono y negativo.

 Config, predeterm.: Esto restaura la configuración predeterminada de la cámara (Tamaño, Brillantez, Zoom. etc.).

Note

En modo Grabación De Película, puede ajustar la escala del zoom con la tecla de navegación arriba-abajo. La escala máxima del zoom depende de la resolución de la siguiente forma.

Resolución	Escala del zoom
176*144	x1~x10

En modo Grabación De Película, puede ajustar la viveza con la tecla de navegación izquierda-derecha.

Grabar voz (Menú 7.7.3)

Con esta función, puede grabar un clip de audio. El archivo de audio que grabe se almacenará automáticamente en el menú de audios (Menú 7.2).

La tecla suave derecha [**Opciones**] hará aparecer las opciones siguientes:

- Modo de grabación: Configura el modo de grabación en Video MMS y General.
- ▶ Calidad: Determina la calidad de un clip de audio.

Almacenamiento primario: El audio puede almacenarse en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria, según lo especifique.

Otros archivos

Menú 7.8

Todos los archivos de formato no definido (tales como los que tienen la extensión .vcs, .vcf, etc.) que reciba por correo electrónico se almacenarán en esta carpeta.

Están disponibles las opciones siguientes:

- ► Borra: Puede borrar el archivo seleccionado.
- Renombrar: Puede editar el nombre del archivo seleccionado.
- Nueva carpeta: Le permite crear una carpeta nueva.
- Ordenar por: Sirve para ordenar las carpetas por nombre, fecha y tipo.
- Borrar Todas: Le permite borrar todas las carpetas.
- Borrar Múlt.: Le permite borrar todas las carpetas seleccionadas a la vez.
- Información: Le permite ver los datos de la carpeta seleccionada.

Tarjeta de memoria

Menú 7.9

Esta función sirve para ver el estado de la tarjeta de memoria externa

Libreta De Direcciones

Lista de contactos

Menú 8.1

Este menú le permite guardar y administrar la información de las direcciones de contacto. Las funciones Contactos le permiten agregar una nueva dirección o buscar las direcciones de contactos guardadas por nombre.

Nuevo contacto

Menú 8.2

Este menú le permite agregar una nueva dirección de contacto. Puede ingresar información de la dirección de contacto, incluidos el nombre, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico, los artículos de información de grupo, los memorándums, los tonos timbre y avatar o imagen (fotografía). Debe seleccionar la memoria del del terminal o del SmartChip. utilizando las teclas de navegación izquierda y derecha.

Grupos Usuarios

Menú 8.3

Este menú le permite administrar y agrupar la información de grupo. Según el valor predeterminado, hay 4 grupos: familia, amigos, colegas y escuela. También puede configurar un tono de timbre para un grupo para que el tono de grupo suene cuando llegue una llamada de una dirección de contacto específica dentro de ese grupo y no haya un tono de timbre configurado para la dirección de contacto específica.

Lista de marcados rápidos

Menú 8.4

Este menú le permite configurar los números de marcado rápido. Puede seleccionar un número de marcado rápido de 2 a 9. También puede configurar números de marcado rápido para cualquiera de los 8 números para una dirección de contacto específica, de modo que una dirección de contacto pueda tener múltiples números de marcado rápido.

Copiar todo contac.

Menú 8.5

Este menú le permite copiar toda la información de la chip intelig., por ejemplo, nombre, número de teléfono, etc., en el teléfono. Si se duplica un nombre durante la operación de copia, la información también se duplica.

- SmartChip a terminal: Puede copiar la entrada desde la tarjeta de la chip intelig. a la memoria del teléfono.
- Terminal a SmartChip: Puede copiar la entrada desde la memoria del teléfono a la tarjeta de la chip intelig. (no se copiarán todos los datos).

Borrar todos los contactos

Menú 8.6

Puede borrar todas las entradas en la memoria de la chip intelig, y el terminal.

Oprima la tecla opara volver al modo de espera.

Núm. de marcado de servicio

Menú 87

Puede ver la lista de los números de marcado de servicio (SDN) asignada por su proveedor de red (por ej., que la chip intelig. admite). Tales números incluyen los números de emergencia, de la asistencia de directorio y del correo por voz.

- Seleccione la opción del número de marcado de servicio.
- 2. Aparecerán los nombres de los servicios disponibles.
- 3. Utilice las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo para seleccionar un servicio. Oprima la tecla

Mis números

Menú 8.8

Esto muestra los números de teléfono que tiene almacenados en el SmartChip.

Parámetros

Audios y tonos de timbre

Menú 9.1

Puede haber 4 modos de sonido. General, Vibrar todo, Silencio y Micrófono de oído. Los modos General, Vibrar todo y Silencio se pueden cambiar en el menú de Volumen, bajo Tono de timbre. Además, mantener oprimida la tecla en modo de pantalla inactiva puede alternar los modos Normal y Cortesía. El modo Micrófono de oído está disponible cuando se acoplan los respectivos instrumentos.

Comprar tonos (Menú 9.1.1)

Se conecta a las Tiendas de tonos de timbre de Cingular.

Tonos De Timbre (Menú 9.1.2)

Muestra y reproduce tonos de timbre. Pueden ser tonos descargados de tiendas de tonos de timbre.

Volumen (Menú 9.1.3)

Este menú controla el volumen del tono de timbre, del tono de tecla, de las llamadas entrantes, del tono del control deslizante y de multimedia.

Tipo de alerta de timbre (Menú 9.1.4)

Admite 3 tipos de alerta de timbre. Timbre, Timbre y vibración, y Timbre después de vibración.

Tonos de tecla (Menú 9.1.5)

Esta opción de menú le permite seleccionar un tono que haga sonar el teléfono cuando se oprime una tecla. Puede configurar el tono de tecla como activado o desactivado.

Tonos de alerta de mensaje (Menú 9.1.6)

Le permite seleccionar un tono de alerta que se escucha cuando se reciba un mensaje. Puede seleccionar cualquier tono entre 10 tonos de alerta de mensajes.

Pantalla

Menú 9.2

Comprar gráficas (Menú 9.2.1)

Se conecta al sitio de descarga de gráficos de Cingular.

Tapices de fondo (Menú 9.2.2)

Puede seleccionar la imagen de fondo en modo de espera. Si no hay Tapiz de fondo, el fondo será blanco.

Tiempo de luz trasera (Menú 9.2.3)

Utilice esta opción para decidir si el teléfono usará o no la luz de fondo.

Estilos de menús (Menú 9.2.4)

Puede configurar el estilo de menú en estilo Icono o estilo Lista.

Idiomas (Menú 9.2.5)

Puede cambiar el idioma de los textos de pantalla en su teléfono. Este cambio también afectará el Modo de entrada de texto.

Fuentes de marcado (Menú 9.2.6)

Puede configurar el color y el tamaño de fuente de los números que aparecen en la pantalla principal cuando hace una llamada.

Relojes y calendario (Menú 9.2.7)

Esta función le permite seleccionar el reloj de la pantalla LCD externa o ver el calendario en la pantalla en espera.

Esquemas de color (Menú 9.2.8)

Puede cambiar el color del menú, el área de la tecla suave, el área de la barra de títulos y el cursor al cambiar los Esquemas de color. Puede seleccionar los esquemas de color **Naranja**, **Metal** y **Cielo**.

Bluetooth

Menú 9.3

El teléfono cuenta con la tecnología inalámbrica Bluetooth integrada, la que permite la conexión de su teléfono de manera inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth, tales como los teléfonos manos libres, las PC, las PDA, una pantalla remota u otros teléfonos. Puede mantener una conversación usando un teléfono libre de manos e inalámbrico de Bluetooth o explorar la Internet, conectado de forma inalámbrica a través de un teléfono celular.

También puede intercambiar, por ejemplo, tarjetas de presentación, artículos del calendario y fotos.

El audio o radio de transmisión continua no se admite mediante Bluetooth estéreo.



Parfil manos libres

Este icono aparece cuando se usa el perfil manos libres entre el dispositivo de manos libres y el teléfono. Esto le permite llamar con una conexión de Bluetooth



Perfil A2DP

Este icono aparece cuando se usa el perfil A2DP entre el dispositivo de audífonos estéreo y el teléfono. Esto le permite escuchar un clip de audio. A2DP es el Perfil de distribución de audio. avanzado, que ofrece compatibilidad con audio de transmisión continua tanto monoaural como estéreo con Bluetooth.



Perfil manos libres y A2DP

Este icono aparece cuando los dos perfiles de manos libres y el A2DP se usan entre el dispositivo compatible y el teléfono. Esto le permite llamar y escuchar un clip de audio con una conexión de Bluetooth.

Para usar los dispositivos, vea el manual que viene con cada uno de ellos.



Nota

Le recomendamos que su teléfono y el dispositivo Bluetooth con el que se esté comunicando estén a una distancia límite de 10 metros. La conexión podrá meiorarse si no hay objetos sólidos entre su teléfono y el otro dispositivo Bluetooth.

Bluetooth Acti/Desact (Menu 9.3.1)

Este menú configura el Bluetooth como activado o desactivado con la tecla de navegación.

Lista de dispositivos (Menú 9.3.2)

Esta función le permite ver la lista de todos los dispositivos emparejados con su teléfono de una vez.

Para agregar un nuevo dispositivo, oprima la tecla suave derecha [Nuevo].

- 1. La tecla [Nuevo] para buscar el dispositivo que se puede conectar y que está en el rango de alcance.
- 2. Si desea interrumpir la búsqueda, oprima la tecla suave derecha [Cancelar].
- 3. Aparecen todos los dispositivos buscados en el menú emergente.

Seleccione el dispositivo deseado al oprimiendo la tecla OK e introduciendo la contraseña.

Bluetooth Archivos (Menú 9.3.3)

Esta opción le permite ver una lista de archivos de aplicación guardados descargados mediante Bluetooth. Puede añadir un archivo de aplicaciones almacenado en su teléfono y su tarjeta de memoria.

Config. de Bluetooth (Menú 9.3.4)

Este menú le permite configurar el perfil para un Bluetooth.

▶ Mi visibilidad

- Seleccionar la opción Mostrar expone el teléfono a otros dispositivos Bluetooth.
- Seleccionar Ocultar le muestra su teléfono solamente a los dispositivos ya emparejados.
- Mi nombre: Le permite cambiar el nombre del terrminal que pueden ver otros dispositivos bluetooth.
- Mi dirección: Puede verificar su dirección de Bluetooth. No puede cambiar la configuración predeterminada.
- Almacenamiento primario: Puede asignar el almacenamiento principal a la Memoria del terminal o la Tarjeta de memoria para.

Fecha Y Hora

Menú 9.4

Fecha (Menú 9.4.1)

Esto le permite introducir el día, mes y año. Puede cambiar el formato de fecha con la opción de menú Formato de fecha.

Formato de fecha (Menú 9.4.2)

MM/DD/AAAA(Mes/Día/Año) DD/MM/AAAA(Día/Mes/Año) AAAA/MM/DD(Año/Mes/Día)

Est. hora (Menú 9.4.3)

Le permite ingresar la hora actual. Puede elegir el formato de hora con la opción del menú Formato de hora.

Formato de hora (Menú 9.4.4)

12 Horas/24 Horas

Actualización automátic (Menú 9.4.5)

Seleccione la función de encendido para que el teléfono actualice la hora y fecha automáticamente, de acuerdo con el huso horario local actual.



Llamar Menú 9.5

Renvoi D'appel (Menú 9.5.1)

Cuando este servicio de red está activado, puede dirigir sus llamadas entrantes a otro número, por ejemplo, a su número de buzón de correo de voz. Para obtener información detallada, comuníquese con su proveedor de servicio. Seleccione una de las opciones de desviación, por ejemplo, seleccione Si Occupí para desviar llamadas de voz cuando su número esté ocupado o cuando rechace llamadas entrantes.

Las opciones siguientes están disponibles:

- Llamadas de voz: Desvía las llamadas de voz incondicionalmente.
- Si ocupado: Desvía las llamadas de voz cuando se está usando el teléfono.
- Si no hay contestación: Desvía las llamadas de voz que usted no contesta.
- Si no disponible: Desvía las llamadas de voz cuando el teléfono está apagado o no tiene cobertura.
- Llamad. Datos: Desvía incondicionalmente a un número con una conexión de PC.

Llamadas Fax: Desvía incondicionalmente a un número con una conexión de fax.

Enviar Mi Número (Menú 9.5.2)

Este servicio de red le permite ajustar su número de teléfono para que se muestre **Encendido** o se oculte **Apagado** de la persona a la que está llamando. Puede seleccionar **Fijado por la red** si prefiere tener distintas configuraciones para distintos proveedores de servicios.

Rellam. Auto (Menú 9.5.3)

Seleccione On, el teléfono volverá a marcar el teléfono al que está tratando de llamar hasta 10 veces después de que escuche una rápida señal de ocupado. Oprima [END] para detener los intentos de llamada.

Esta función intenta volver a marcar números que están ocupados debido a la red inalámbrica. No intenta volver a marcar números a un teléfono ocupado.

Nota

No habrá alertas indicando que se ha conectado la llamada. Debe quedarse en la línea para escuchar cuando se conecte la llamada.

Modo De Respuesta (Menú 9.5.4)

Le permite determinar cuándo contestar el teléfono.

- Cualquier Tecla: Puede contestar una llamada entrante oprimiendo brevemente cualquier tecla excepto la tecla
 .
- Sólo tecla Send: Sólo puede recibir una llamada oprimiendo la tecla .
- Abrir tapa: Cuando suena el teléfono, puede contestar a una llamada simplemente deslizando el teclado hacia abajo.

Recordatorio (Menú 9.5.5)

Esta opción le permite especificar si el teléfono hará un bip cada minuto durante una llamada saliente para mantenerlo informado de la duración de la llamada.

Llam. en espera (Menú 9.5.6)

La red le avisará de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. Seleccione **Habilitar** para solicitar a la red que active la llamada en espera, **Desactivar** para solicitar a la red que la desactive o **Ver Estado** para comprobar si la función está activa o no.

Llam. rechazada (Menú 9.5.7)

Este menú le permite activar o desactivar el rechazo de llamadas para todos los números o para un número específico.

- Rechazo de llamada Activado/Desactivado: Esta función le permite rechazar las llamadas entrantes incondicionalmente, desconectándolas. Cuando está configurada la opción Rechazar todas las llamadas, todas las llamadas entrantes se enrutan directamente al Correo de voz.
- ▶ Lista de rechazo de llam: Configura el modo de rechazo de llamada condicional. Oprima la tecla suave izquierda Nuevo [Nuevo] para agregar a la lista el número de teléfono a rechazar. Al agregar un número a la lista, puede seleccionar el modo de desconexión. Cuando agregue un número a la lista, puede agregar el número al entrarlo directamente o al buscarlo en la Lista de contactos contactos.

TTY (Menú 9.5.8)

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

Modo de TTY (maquina de escribir distancia)

Los modos de TTY son los siguientes:

1. Llena TTY:

 Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

2. Conversar TTY:

 Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

3. Escuchar TTY:

 Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

 Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal. (Conexión TTY situada en el mismo sito que el conector para audifonos de manos libres)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
Llena TTY	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
Conversar TTY	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
Escuchar TTY	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador

- Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado. (Para determinar un modo de TTY, consulte lo siguiente)
- Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
- 4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación v enciéndalo.
- 5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
- Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
- El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

Enviar tonos DTMF (Menú 9.5.9)

Puede enviar los tonos DTMF del número en la pantalla durante una llamada. Esta opción es útil para introducir una contraseña o número de cuenta al llamar a un sistema automatizado, como un servicio de banca.

Seguridad

Menú 9.6

Se utilizan distintos códigos y contraseñas para proteger las funciones de su teléfono. Éstos se describen en las siguientes secciones.

Bloquear Terminal (Menú 9.6.1)

Puede usar un código de seguridad para evitar el uso no autorizado del teléfono. Si configura el bloqueo del teléfono como Al encender, el teléfono le solicitará el código de seguridad cada vez que encienda el teléfono. Si configura el bloqueo de teléfono a Al cambiar SmartChip, su teléfono le solicitará el código de seguridad sólo cuando cambie la tarjeta SmartChip. Si lo configura De inmediato, el teléfono quedará bloqueado instantáneamente.

Solicitud de código PIN (Menú 9.6.2)

Cuando la función de solicitud del código PIN está habilitada, debe introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono. Por tanto, si una persona no tiene su PIN no podrá utilizar su teléfono sin el consentimiento de usted.

Parámetros

Nota

Antes de deshabilitar la función de solicitud del código PIN, debe introducir dicho PIN.

Las opciones siguientes están disponibles:

- Encendido: Debe introducir el PIN cada vez que se encienda el teléfono.
- Apagado: El teléfono se conecta directamente a la red cuando lo enciende.

Marca. Fija (Menú 9.6.3)

Le permite restringir sus llamadas salientes a números de teléfono seleccionados, si su tarjeta SmartChip admite esta función. Se necesita el código PIN2.

Nota

No todas las tarjetas SmartChip tienen un PIN2. Si su tarjeta SmartChip no lo tiene, no aparecen estas opciones de menú.

Cambiar Códigos (Menú 9.6.4)

La función Cambiar códigos le permite cambiar su contraseña actual por una nueva. Debe introducir la contraseña actual antes de poder establecer una nueva.

Puede cambiar los códigos de acceso: Código Segur., PIN1. PIN2

Nota

PIN: Número de identificación personal.

Cnfg. Conex

Menu 9.7

Perfiles de red (Menú 9.7.1)

Este menú muestra el Perfil de red. Puede registrar, borrar y editar con el Menú Opciones. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas suministradas por Cingular.

Modo de conexión USB (Menú 9.7.2)

Puede transferir archivos desde una PC compatible a la memoria de su teléfono con Almacenamiento masivo. Al conectar el teléfono a una PC con el cable USB, esto se mostrará como disco extraíble mediante Windows Explorer.

Red de marcado telefónico (Menú 9.7.3)

Puede usar el teléfono con diversas aplicaciones de conectividad de PC y comunicación de datos.

Seleccione si desea usar USB o Bluetooth para la conexión de datos.

Modo de vuelo

Menu 9.8

Esto le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que se previene la red inalámbrica.

Si ajusta el modo de vuelo como activado, el 🛸 icono se mostrará en la pantalla en lugar del icono de señal de red.

- Encendido: No puede realizar (ni recibir) llamadas, incluidas las de emergencia, ni usar otras funciones que requieran cobertura de red
- Apagado: Puede desactivar el modo de vuelo y reiniciar su terminal para acceder a la red.

Actualziación de software

Menú 9.9

Este menú se utiliza para reanudar la actualización interrumpida del software. Si sale un nuevo software, el servidor de Cingular se lo comunica a los dispositivos mediante un mensaje de empuje WAP. Antes de descargar los nuevos paquetes de actualización del software del servidor de Cingular y actualizar el software, se preguntará a los usuarios si desean posponer estas operaciones.

El tiempo de recordatorio puede ser de 30 minutos, 1 hora, 3 horas horas. Cuando el tiempo concluye, se advierte de nuevo a los usuarios o éstos pueden reanudar la operación interrumpida utilizando este menú en cualquier momento.

Estado Mem.

Menú 9.0

Común (Menú 9.0.1)

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario del auricular.

Parámetros

Reservado (Menú 9.0.2)

Esta función muestra el estado de la memoria reservada para el usuario (Mensaje De Texto, Lista de contactos, Planificador, Tareas, Memo).

SmartChip (Menú 9.0.3)

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta SmartChip.

Tarjeta de memoria (Menú 9.0.4)

Si su teléfono tiene instalada una tarjeta de la memoria multimedia en la ranura para la tarjeta, podrá guardar imágenes, sonidos y videos en la tarjeta de memoria. Puede verificar el estado actual de la tarjeta de memoria externa en el menú de estado de memoria.

Información de la terminal

Menú 9.*

Este menú se usa para ver el Mi números, Fabricante y Nombre del modelo la información de versión del software, etc.

Restablecer Ajustes

Menú 9.#

Este función le permite restaurar las configuraciones de fábrica. Para hacer esto, necesitará el código de seguridad.

Borrar memoria (Menú 9.#.1)

Borra todo el contenido descargado/creado por el usuario (por ej., imágenes, videos) desde el contenido del teléfono y la tarjeta de la memoria externa.

- Contenido del terminal: Borra todas las imágenes, videos y sonidos descargadas/creadas por el usuario. desde la memoria del teléfono.
- Información personal del terminal: Restaura la información personal guardada en la memoria del teléfono (por ej., la libreta de direcciones, los mensajes, las tareas, la alarma, el calendario) a los valores predeterminados.
- ➤ Tarjeta de memoria: Borra todo el contenido de la tarieta de la memoria externa.

Restaurar predeterminado (Menú 9.#.2)

Restaura las configuraciones (por ej., Audio, Pantalla, Idioma, Fecha y hora, Configuración de Bluetooth) guardadas en la memoria del teléfono a los valores predeterminados.

Preguntas y Respuestas

Confirme para ver si hay algún problema que pueda haber tenido con su teléfono y que se describa aquí antes de llevarlo a servicio o de llamar a un ingeniero de servicio.

- P¿Cómo veo la lista de llamadas salientes, llamadas entrantes y llamadas perdidas?
- R Oprima la tecla 🔘 .
- P ¿Cómo veo todos los números almacenados en la memoria?
- R Oprima la tecla de navegación hacia abajo.
- P Cuando la conexión sea ruidosa o no sea audible en algunas áreas.
- R Cuando el entorno de la frecuencia sea inestable en algún área, la conexión puede ser ruidosa e inaudible. Reubíquese en otra área e inténtelo de nuevo.

- P Cuando la conexión no se realiza bien o es ruidosa incluso cuando se ha establecido.
- R Cuando la frecuencia es inestable o débil, o si hay demasiados usuarios, la conexión puede cortarse incluso después de que se haya establecido. Por favor inténtelo de nuevo un poco más tarde o después de ubicarse en otra área.
- P Cuando la pantalla LCD no se enciende.
- R Extraiga la batería y encienda el teléfono después de volver a instalarla. Si no hay cambio incluso entonces, cargue de manera suficiente la batería e inténtelo de nuevo.

- P Cuando se escucha un eco mientras se hace una conexión con un teléfono en particular en un área determinada
- R Conocido como 'Fenómeno de eco', ocurre si el volumen de la conexión es demasiado alto o es causado por propiedades especiales de la máquina que está en el otro extremo (como en el caso de los conmutadores semielectrónicos).
- P ¿Por qué se calienta el teléfono?
- R Si se realiza una conexión durante un tiempo significativamente largo o se usan los juegos o Internet y otras funciones se usan durante mucho tiempo, el teléfono puede calentarse. Esto no tiene efecto alguno sobre la vida o desempeño del producto.
- P La duración de la batería en espera se reduce gradualmente.
- R Dado que las baterías se desgastan, su vida se reduce gradualmente. Si se reduce a la mitad de su duración de cuando se adquirió, necesita comprar una nueva.

- P Cuando el tiempo de uso de la batería se reduce.
- R Si el tiempo de uso de la batería se reduce, puede deberse al entorno del usuario, a un gran volumen de llamadas o a señales débiles.
- P No se marca ningún número cuando recupera una entrada del directorio
- R Compruebe que el número se haya almacenado correctamente utilizando la función de Buscar en el directorio. Si es necesario, restáurelo.
- P No puedo encontrar los códigos de bloqueo, PIN o PUK. ¿Cuál es mi contraseña?
- R El código de bloqueo predeterminado es '0000'. Si olvida o pierde el código de bloqueo, comuníquese con su distribuidor telefónico. Si olvida o pierde un código PIN o PUK, o si no se le ha entregado dicho código, comuníquese con su proveedor de servicio de red.

Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Puede seleccionar estas opciones en función de sus requisitos personales de comunicación. Consulte a su distribuidor local para conocer cuáles están a su disposición.

Adaptador para viajes

Este adaptador, le permite cargar la batería. Es compatible con las de corriente estándar de 120 Voltios y 60Hz. Tarda 4 horas cargar una batería completamente descargada.



Cargador Para carro

Puede operar el teléfono y cargar lentamente la batería desde su vehículo con el adaptador de corriente para vehículos. Tarda 5 horas cargar una batería completamente descargada.



Batería

Tiene a su disposición baterías estándar.



Auricular estéreo

Permite la operación de manos libres. Incluye el audífono y el micrófono.



Kit de cable de datos

El kit de datos consta de un cable de datos USB y en un CD-ROM, le permite conectar el teléfono a la PC. En el CD-Rom, hay programas como:

* Al instalar, asegúrese de conectar a la PC, después de haber conectado el teléfono y el cable. De lo contrario, es posible que su PC presente algún problema.

Nota

Los programas indicados arriba pueden variar, dependiendo de la versión del CD y del mercado.

Nota

- Siempre utilice accesorios genuinos de LG. Si no hace esto, corre el riesgo de que su garantía quede sin validez.
- Los accesorios pueden variar en distintas regiones, sírvase consultar al agente o compañía de servicio regional si tiene más preguntas.

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a Marcapasos, audifonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades,

instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

 Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Maneio

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre.

Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- ▶ Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido:
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede avudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden

emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apaque el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen:

'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador y del adaptador

 El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.

Información v cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para

- que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Actualización de la FDA para los consumidores

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos

inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos). la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de baio nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de

teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo. Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos (FDA)de los EE.UU.

- Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- o National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- o Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- o Occupational Safety y Health Administration
 (Administración de la seguridad y salud laborales)
- o National Telecommunications and Information Administration (Administracion nacional de telecomunicaciones e información) El National Institutes of Health (Institutos nacionales de salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

El National Institutes of Health (Institutos nacionales de salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional. La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras nstituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente

de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término 'teléfonos inalámbricos' se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos 'celulares', 'móviles' o 'PCS'. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitaras por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente.

Los así llamados 'teléfonos inalámbricos' que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué signifi can los resultados de dichos estudios para la salud humana.

Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2000. Juntos, estos estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma,

meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos

No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbri cos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos si proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores,

en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa nacional de toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad con animales para resolver importantes preguntas acerca de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización mundial de la salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de telecomunicaciones e Internet celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos

inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and

Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/ rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencias (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado 'Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales' establece la primera metodología coherente depruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un

modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o milliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede dar unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea dar pasos para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba descritas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical instrumentation, AAMI). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los arcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono 'compatible' y un aparato para la sordera 'compatible'. Este estándar fue aprobado por la IEEE en

2000. La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabaiará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siquientes:

La página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Programa de seguridad de RF de la Comisión federal de comunicaciones (FCC)

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión internacional para la protección contra radiación no ionizante

(http://www.icnirp.de)

Proyecto EMF internacional de la Organización mundial de la salud (OMS)

(http://www.who.int/emf)

Junta nacional de protección radiológica (R.U.) (http://www.nrpb.org.uk/)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores. Cuando conducca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes conseios:

- 1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
- 2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposiciónactualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
- 3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono

inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.

- 4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfi co denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfi co denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
- 5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
- 6. Marque con cuidado y observe el tráfi co; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planifi car sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este

- sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
- 7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
- 8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfi co, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.
- 9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a unnúmero de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfi co rota, un accidente de tráfi co de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia. Para obtener más información, llame al 888-901-SAFE o visite nuestro sitio Web www.wow-com.com.

Información facilitada por la Cellular Telecommunications Industry Association (Asociación de empresas de telecomunicaciones inalámbricas)

Información al consumidor sobre la SAR (Tasa de absorción específi ca, Specifi c Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio.

Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) fi jado por la Comisión federal de comunicaciones (FCC) del aobierno de los EE.UU.

Estos límites son parte de extensos lineamientos y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científi cas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científi cos. Los estándares incluyen un notable argen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su edad o estado de salud.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específi ca o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg. * Las pruebas de la SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento específi cadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su más alto nivel de potencia certifi cado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certifi cado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe ser probarse y certifi carse ante la FCC

que no supera el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura.

Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor de SAR más alto de este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 1.12 W/kg y al usarlo en el cuerpo como se describe en este manual del usuario es de 0.612 W/kg. (Las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos, y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.)

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC.

La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar el ID de la FCC BEJCU500.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específi ca (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la industria de las telecomunicaciones celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en http://www.wow-com.com

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Glosario

Aquí hay algunas definiciones para ayudarle a comprender los términos y abreviaciones técnicos principales que se utilizan en este folleto y aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular.

Exclusión de llamadas

Capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

GPRS (General Packet Radio Service, servicio de radio por paquetes general)

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de teléfono celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

.lava

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modificación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se ha promovido para la Web y está diseñado intensamente para ella, tanto para sitios Web públicos como para intranets.

Cuando un programa Java se ejecuta desde una página Web, se le llama un applet de Java. Cuando se ejecuta en un teléfono celular o un buscapersonas, se llama MIDlet.

Glosario

Servicios de identificación de línea (ID de quien Ilama)

Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

Llamadas de conferencia

Capacidad de establecer una llamada de conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

SDN (Número de marcado de servicio)

Números telefónicos que le entrega su proveedor de red y que le dan acceso a servicios especiales, como correo de voz, consultas de directorio, asistencia al cliente y servicios de emergencia.

SmartChip

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para hacer funcionar el teléfono (información de la red y de la memoria, así como los datos personales del suscriptor). La tarjeta SIM se coloca en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y queda protegida por la batería.

SMS (Servicio de mensajes cortos)

Servicio de red para enviar y recibir mensajes a y de otro suscriptor sin tener que hablar con él. El mensaje creado o recibido (de hasta 160 caracteres) puede mostrarse, recibirse, editarse o enviarse.

Patent Information

This product was manufactured under one or more of the following U.S.

patents: 5276765 5749067 6061647

Indice

A
Alarma
Audio(s)
В
Bloc de notas
Bloquear Terminal79
Bluetooth73
Bluetooth Archivos75
Borradores48
Buzón Salida48
Buzón Entrada43
C
Calculadora64
Cambiar a modo de foto
Cambiar Códigos80
Cargar la batería18
Cingular Video 60

Códigos de acceso	20
Código de seguridad	20
Comprar Juegos	59
Contestar una llamada	23
Conver. Unidad	66
D	
Desvío de llamada	103
Direcciones	28
E	
Eliminación de las baterías	10
F	
Formato de fecha	7!
G	
GPRS	103
Grupos Usuarios	70

Indice

Н	P	
Hacer Foto 66	Perfiles de red	. 80
Hacer una llamada22	Planificador	. 63
ı.	Plantilla	. 49
<u>.</u>	Plantillas De Texto	. 49
Información en la pantalla15	Mensaje De Texto	. 50
Insertar la tarjeta de memoria19 Instalación de la tarjeta SmartChip17	Q	
Introducir texto24	Quitar la tarjeta de memoria	. 19
L	R	
Libreta De Direcciones70	Reloj Mundial	. 64
Llamadas de conferencia30, 104	Reproductor de música	. 36
М	T	
Marca. Fija 80	Tamaño de mensaje	. 51
Mensaje multimedia50	Tarjeta de memoria	. 69
Mis números71	Tecla de cámara12,	, 13
Modo de vibración23	Tiempo de luz trasera	. 73

Indice

Tonos De Timbre	72
Tonos de tecla	72
Ú	
Última línea	15

Memo

		EMO

Memo

0.0		
MEMO		



 Meno
MEMO

Memo

0.0		
MEMO		